

FR - Manuel d'installation, utilisation et entretien

UNICA 10 V/C

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION



Cher Client, nous vous remercions d'avoir choisi un produit de notre gamme.
Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel avant de passer à son utilisation, afin de pouvoir exploiter au mieux toutes ses caractéristiques et en totale sécurité.
Ce manuel contient les informations nécessaires pour une installation correcte, mise en fonctionnement, modalités d'utilisation, nettoyage et entretien du produit.
Conserver ce manuel dans un lieu adapté après l'avoir consulté avec attention.
Des installations incorrectes, entretiens non effectués correctement, usage impropre du produit dégagent le Fabricant de tout dommage éventuel causé sur des personnes ou objets.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite ou transmise avec un quelconque moyen électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement ou tout autre système de mémorisation, à d'autres intentions qui ne sont pas l'usage exclusivement personnel de l'acheteur, sans autorisation expresse par écrit du Fabricant.

INDICE DEL MANUALE

1 Introduction	4	8 Menu de navigation	18
1.1 Symboles	4	9 Instructions première mise en marche	17
1.2 Utilisation	4	9.1 Réglage date et heure	17
1.3 Usage impropre	4	9.2 Étallonnage sonde de télécom.	17
1.4 Importance du manuel	4	9.3 Gestion utilisateur/auto	18
1.5 Avertissements généraux de sécurité	4	9.4 Réglage de la tempér. ambiante	18
1.6 Garantie légale	5	9.5 Réglage de la puissance au foyer	18
1.7 Exclusions de la garantie	5	9.6 Mise en marche du produit	18
1.8 Pièces de rechange	6	10 La phase de travail	19
1.9 Plaque d'identification	6	10.1 Mode économie	19
1.10 Élimination du produit	6	10.2 Fonction « Comfort Clima »	19
1.11 Produit hermétique	6	10.3 Fonction « Powerful »	20
2 Caractéristiques des granulés	6	10.4 Gestion de la ventilation	21
3 Installation	7	11 Description des fonctions du menu	21
3.1 Prise d'air	7	11.1 Fonction chrono thermostat	21
7		11.2 Fonction chargement vis sans fin	22
3.2 Conduit de fumée et raccords	7	11.3 Ratio granulés/aspiration	23
3.3 Conduit de fumée	8	11.4 État du poêle	23
3.4 Cheminée	8	11.5 Activer le thermostat ext	24
3.5 Installation produit hermétique	8	11.6 Langue	24
3.6 Exemples d'installation correcte	9	11.7 Contraste	24
3.7 Documentation à remettre	10	11.8 Version fw	25
3.8 Déballage du produit	10	11.9 Anticondensation	25
3.9 Installation du kiste de canalisation	10	12 Canalisation	25
3.10 Installation du habillage en bois	11	12.1 Réglage canalisation simple	25
3.11 Branchement électrique	11	12.2 Programmer la canalisation	26
4 Entretien	12	12.3 Affichage de l'état canalisation	26
4.1 Entretien système de conduit fumées	12	12.4 Réglage canalisation double	27
4.2 Entretien du produit	12	12.5 Programmer la canalisation	27
5 Données techniques du produit	12	12.6 Affichage de l'état canalisation	28
5.1 Fiche du produit	12	13 Liste des phases	28
5.2 Caractéristiques techniques	12	14 Liste des fonctions	28
5.3 Mesures d'encombrement	13	15 Liste des signalisationsi	29
5.4 Distances de sécurité	13	16 Liste des anomalies	29
6 Configuration du produit	13	17 Description alarmes	30
6.1 Configuration de la télécommande	13	18 Nettoyage de l'appareil	32
6.2 Configuration du thermostat ext.	14	18.1 Nettoyage du compartiment foyer	32
6.3 Chargement des granulés	14	18.2 Nettoyage de la vitre	33
7 Description de la télécommande	15	18.3 Nettoyage du tiroir à cendres	33
7.1 Récepteur	15	19 Schéma de câblage	35
7.2 Touches	15		
7.3 Afficheur	15		
7.4 Avertissement batteries usagées	16		
7.5 Schéma concis des icônes	16		

1 INTRODUCTION

Le produit dI Nobis est conçu et fabriqué conformément aux réglementations de référence pour les produits de construction (EN13240 poêles à bois, EN14785 appareils à granulés de bois, EN13229 foyers ouverts/inserts à bois, EN12815 cuisinières à bois), avec des matériaux de qualité élevée. Les produits respectent par ailleurs les conditions essentielles de la directive 2014/35/EU (Basse Tension) et de la Directive 2014/30/EU (Compatibilité Électromagnétique).

L'impression, la traduction et la reproduction même partielle de ce manuel sont liées à l'autorisation du fabricant, et le contenu de logiques de fonctionnement et figures explicatives doit être considéré interdit de divulgation.

Toujours consulter des techniciens autorisés en cas de doutes ou/et perplexités sur le fonctionnement du produit.

Le fabricant se réserve le droit de modifier des spécifications et caractéristiques techniques et/ou de fonctionnement du produit à tout moment sans notification préalable.

1.1 SYMBOLES

Dans le manuel qui suit sont présents des symboles qui mettent en évidence l'importance de descriptions ou concepts particuliers :



INFORMATION : L'observation de ce qui est exprimé garantit le fonctionnement correct du produit.



ATTENTION : Symbole utilisé pour identifier des informations d'une importance particulière.



DANGER : La présence du symbole indiqué demande une attention extrême, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et du produit.

1.2 UTILISATION

Le produit, faisant l'objet de ce manuel, est un foyer pour le chauffage à usage domestique, alimenté à charge automatique et exclusivement avec granulés de bois.

Le produit a été conçu et fabriqué pour travailler en sécurité si les conditions suivantes se vérifient :

- installation effectuée par un personnel spécialisé suivant les normes de référence spécifiques ;
- emploi dans les limites déclarées dans la fiche produit et dans ce manuel ;
- respect des procédures techniques décrites dans le manuel ;
- exécution de l'entretien périodique suivant les délais et les modes indiqués dans ce manuel ;
- exécution rapide de l'entretien ponctuel en cas de nécessité (dysfonctionnement) ;
- activité et entretien des dispositifs de sécurité (ne pas retirer ni exclure ces dispositifs).

1.3 USAGE IMPROPRE

Le produit doit être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément réalisé ; pour tout autre emploi, toute responsabilité du fabricant est exclue pour des dommages sur des personnes, animaux ou objets.

L'usage impropre doit être entendu comme :

- utilisation du produit comme incinérateur ;
- utilisation du produit avec combustible autre que les granulés de bois de diamètre 6 mm ;
- utilisation du produit avec combustibles liquides ;
- utilisation du produit avec porte feu ouverte et/ou vitre cassée et/ou tiroir cendres extrait et/ou réservoir granulés ouvert.

Tout autre emploi de l'appareil autre que celui prévu doit être autorisé au préalable par écrit par le Fabricant.

Par ailleurs, le Fabricant décline toute responsabilité pour des erreurs d'installation, de réglage, d'entretien du produit.

1.4 IMPORTANCE DU MANUEL

Le manuel vise à fournir les règles fondamentales pour une installation, utilisation et entretien corrects du produit.

CONSERVATION : Conserver le manuel dans un lieu facilement identifiable et d'accès rapide ;

DÉTÉRIORATION OU PERTE : Consulter le site officiel pour télécharger le manuel ;

CESSION DU PRODUIT : En cas de vente du produit entre privés, le propriétaire est obligé de le remettre avec son manuel.

1.5 AVERTISSEMENT GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Le non-respect de ce qui est prescrit dans ce manuel peut comporter des dommages sur les personnes, animaux ou objets.

- L'installation, le contrôle de l'installation, le contrôle du fonctionnement et le calibrage initial du produit doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et autorisé.
- Le produit doit être branché à un conduit de fumée simple qui garantit le tirage déclaré par le Fabricant et qui respecte les normes d'installation prévues dans le lieu de montage de celui-ci.
- La pièce où est installée le produit doit être convenablement oxygénée (prise d'air).
- Ne pas toucher les surfaces chaudes sans les moyens de protection adaptés, de façon à éviter des brûlures.
- Quand il est en fonctionnement, les surfaces externes atteignent des températures élevées.
- Il est défendu d'apporter des modifications sur le produit si non expressément communiqué par écrit par le Fabricant.
- En cas d'incendie du conduit de fumée, contacter immédiatement les Pompiers.

- Le produit peut être utilisé par des enfants de plus à 8 ans et par des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou la connaissance nécessaire, à condition d'être sous surveillance, ou bien une fois qu'elles ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers relatifs. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas faire sécher du linge sur le produit.
- Le combustible et les matériaux inflammables doivent être gardés à bonne distance du produit. Danger d'incendie.
- Le produit doit être connecté électriquement à une installation munie d'un système efficace de mise à la terre.
- En cas de panne sur le système de mise en marche, ne pas forcer la mise en marche en utilisant des matériaux inflammables et consulter un technicien autorisé.
- Pour le produit non hermétique, l'installation est interdite dans de petites pièces, chambres à coucher.
- L'installation est interdite dans de milieux avec atmosphère explosive.
- toutes les parties qui résultent défectueuses à cause de négligence dans l'utilisation, d'entretien erroné, d'installation non conforme à ce qui est spécifié par le fabricant (toujours se reporter au manuel d'installation et utilisation fourni avec l'appareil) ;
- des dommages causés par des interventions erronées de la part de l'utilisateur en tentant de remédier à une panne initiale ;
- aggravation des dommages causés par l'utilisation ultérieure de l'appareil de la part de l'utilisateur une fois que le défaut s'est manifesté ;
- en présence d'éventuelles corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants vagabonds, condensations, agressivité ou acidité de l'eau, traitements désincrustants effectués de façon impropre, absence d'eau, dépôts de boues ou calcaire ;
- inefficacité de cheminées, conduits d'évacuation, ou parties de l'installation dont l'appareil dépend ;
- dommages causés par des violations sur l'appareil, agents atmosphériques, catastrophes naturelles, vandalisme, évacuations électriques, incendies, défauts du circuit électrique et/ou hydraulique.

Sont par ailleurs exclus de cette garantie :

- les parties sujettes à usure normale comme joints, vitres, revêtements et grilles en fonte, éléments peints, chromés ou dorés, les poignées et les câbles électriques, lampes, résistance de démarrage, voyants lumineux, pommeaux, toutes les parties amovibles du foyer (ex. réfractaire, brasero) ;
- les variations chromatiques des parties peintes et en céramique, ainsi que les détails de la céramique puisqu'il s'agit de caractéristiques naturelles du matériau et de l'utilisation du produit ;
- maçonneries ;
- éléments d'installation (si présents) non fournis par le fabricant ;

D'éventuelles interventions techniques sur le produit pour l'élimination des défauts susdites et dommages qui s'ensuivent, devront donc être fixées avec le Centre d'Assistance Technique, lequel se réserve le droit d'accepter ou non la charge relative et dans tous les cas elles ne seront pas effectuées à titre de garantie, mais d'assistance technique à prêter aux conditions éventuellement et spécifiquement fixées et suivant les tarifs en vigueur pour les travaux à effectuer.

Seront à la charge de l'utilisateur les frais qui se rendront nécessaires pour remédier à ses interventions techniques erronées, à des violations ou, quoi qu'il en soit, des facteurs nuisibles pour l'appareil non imputables à des défauts d'origine.

Sauf autres limites imposées par des lois ou règlements, toute garantie de confinement de la pollution atmosphérique et acoustique est par ailleurs exclue.

1.6 GARANTIE LÉGALE

L'utilisateur, afin de pouvoir jouir de la garantie légale, doit observer scrupuleusement les prescriptions indiquées dans ce manuel. En particulier :

- toujours opérer dans les limites d'emploi du produit ;
- toujours effectuer l'entretien périodique ;
- autoriser à l'utilisation des personnes avec capacité prouvée, attitude et convenablement formées à cette fin ;
- utiliser des pièces de rechange originales et spécifiques pour le modèle d'appareil.

Il est par ailleurs nécessaire de fournir :

- facture avec la date d'achat ;
- certificat de conformité de l'installation délivré par un personnel autorisé.

La non-observation des prescriptions contenues dans ce manuel impliquera l'annulation immédiate de la garantie sur le produit et sur d'éventuelles pièces de rechange montées plus tard.

1.7 EXCLUSION DE LA GARANTIE

Sont exclus de la garantie tous les dysfonctionnements et/ou dommages de l'appareil qui sont dus aux causes suivantes :

- dommages causés par le transport et/ou la manutention ;

1.8 PIÈCES DE RECHANGE

Utiliser uniquement des pièces de rechange originales.

Ne pas attendre que les composants soient usés avant d'effectuer leur remplacement.

Cette astuce favorise la prévention contre des accidents causés sur des personnes, animaux ou objets en cas de dysfonctionnement du produit causé par des pannes.

On conseille de contacter le personnel autorisé pour le remplacement des pièces de rechange, d'usure et pour effectuer l'entretien ponctuel du produit.

1.9 PLAQUE D'IDENTIFICATION

La plaque qui se situe au dos du produit reporte toutes les données caractéristiques de l'appareil, y compris les données du Fabricant, le numéro de série et le marquage CE.

1.10 ÉLIMINATION DU PRODUIT

La démolition et l'élimination du produit est à la charge exclusive et de la responsabilité du propriétaire qui devra agir dans le respect des lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité, respect et protection de l'environnement.

À la fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Il peut être remis aux centres de tri spéciaux prévus par les administrations municipales, ou bien auprès des revendeurs qui fournissent ce service.

Éliminer le produit de façon sélective permet d'éviter de possibles conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé découlant d'une élimination inadaptée. Cela permet par ailleurs la récupération des matériaux dont il se compose afin d'obtenir une importante économie d'énergie et de ressources.

1.11 PRODUIT HERMÉTIQUE

Les produits fabriqués avec une structure parfaitement hermétique ne consomment pas l'oxygène de la pièce, puisqu'ils prélèvent tout l'air à l'extérieur de l'habitation (si installée correctement) et ils peuvent donc se situer à l'intérieur de toutes les maisons qui possèdent un degré élevé d'isolation, comme les maisons "passives" ou "à haute efficacité énergétique". Grâce à cette technologie il n'y a aucun risque d'émissions de fumée dans la pièce et des grilles d'aération ne sont pas nécessaires.

Par conséquent, il n'y a pas de création de flux d'air froid dans la pièce qui la rendent moins confortable et réduisent l'efficacité d'ensemble de l'installation. Les produits hermétiques peuvent être installés également en présence de ventilation forcée ou dans des pièces qui peuvent aller en dépression par rapport à l'extérieur.

2 CARACTÉRISTIQUE DU GRANULÉ

Le granulé de bois est un combustible qui se compose de sciure de bois pressée, souvent récupérée de rebuts de traitement des menuiseries. Le matériau employé ne peut pas contenir de substance étrangère comme par exemple colle, laque ou substances synthétiques.

La sciure, après avoir été séchée et nettoyée des impuretés, est pressée par le biais d'une matrice : à cause de la haute pression la sciure se chauffe en active les liants naturels du bois ; de cette façon les granulés maintiennent leur forme même sans ajout de substances artificielles. La densité du granulé de bois varie suivant le type de bois et peut dépasser de 1,5 - 2 fois celle du bois naturel.

Les cylindres ont un diamètre de 6 mm et une longueur variable entre 10 et 40 mm.

Leur densité est égale à 650 kg/m³ environ. À cause du faible contenu d'eau (< 10%) ils ont un contenu énergétique élevé.

Les principales certifications de qualité pour le granulé qui existent sur le marché européen permettent de garantir que le combustible rentre dans la classe A1 suivant ISO 17225-2:2014 (ex EN 14961). Des exemples de ces certifications sont par exemple ENPlus, DINplus, Ö-Norm M7135, et elles garantissent le respect en particulier des caractéristiques suivantes :


- pouvoir calorifique : 4,6 ÷ 5,3 kWh/kg ;
- contenu eau : ≤ 10% du poids ;
- pourcentage de cendres : max 1,2% du poids (A1 inférieur à 0,7%) ;
- diamètre : 6±1/8±1 mm ;
- longueur : 3÷40 mm ;
- contenu : 100% bois non traité et sans aucun ajout de substances liantes (pourcentage d'écorce max 5%) ;
- emballage : en sacs réalisés dans un matériau écocompatible ou biologiquement décomposable.

! Le Fabricant conseille, pour ses produits, l'emploi de combustible certifié classe A1 suivant la norme En ISO 17225-2:2014, ou bien certifié DIN PLUS (plus restrictive que la classe A1) ou O-NORM M7135.

! Les granulés de bois doivent être conservés dans un milieu sec et non excessivement froid. On conseille par ailleurs de conserver des sacs de granulés dans la pièce où le produit est installé et fonctionne, afin de permettre le séchage d'une éventuelle humidité présente.

La négligence de cet aspect réduit la potentialité thermique du combustible et oblige à effectuer davantage d'entretien du produit.

3 INSTALLATION

 Toutes les lois locales et nationales et les normes Européennes doivent être remplies dans l'installation et l'utilisation du produit.

La position de montage doit être choisie en fonction du milieu, de la évacuation, du conduit de fumée. Vérifier, auprès des autorités locales, s'il existe des prescriptions plus restrictives qui concernent la prise d'air comburant, l'installation de évacuation fumées avec conduit de cheminée et cheminée. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'installations non conformes aux lois en vigueur, d'un échange d'air pièces incorrect, d'un raccordement électrique non conforme aux normes et/ou d'utilisation non appropriée de l'appareil. L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié, lequel devra remettre à l'acheteur une déclaration de conformité de l'installation et assumera toute la responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionnement à suivre du produit.

En particulier, il devra s'assurer que :

- il y a une prise d'air comburant et une évacuation fumées conforme à la typologie de produit installé ;
- d'autres poêles ou dispositifs installés ne mettent pas en dépression la pièce où le produit est installé (uniquement pour appareils hermétiques il est permis un maximum de 15 Pa de dépression dans la pièce) ;
- avec produit allumé, il n'y a pas de reflux de fumées dans la pièce ;
- l'évacuation des fumées est réalisée en totale sécurité (dimensions, étanchéité fumées, distances de matériaux inflammables...).

Une fois décidée la position où installer le produit, il faut faire attention à ce que :

- si le sol se compose de matériau combustible, on suggère d'utiliser une protection en matériau adapté (acier, verre...) qui protège aussi la partie avant contre la chute éventuelle de combustions durant les opérations de nettoyage ;
- le sol garantisse une capacité de charge adaptée.

Si la construction existante ne répond pas à cette condition, il faudra prendre les mesures appropriées (par exemple une plaque de distribution de charge).

3.1 PRISE D'AIR

La pièce d'installation d'appareils non hermétiques doit être suffisamment ventilée avec des ouvertures spéciales, en prêtant une attention particulière à la position (elles ne doivent JAMAIS être bouchées), qui permettent la réintégration de l'air dans la pièce.

L'air doit être pris directement depuis l'extérieur (pas d'autres pièces, garage, etc.) et doit avoir une section utile nette supérieure ou égale à 80 cm² pour les poêles et thermopoêles à granulés (EN 14785) et de 100 cm² pour chaudières (EN 303-5).

La prise d'air n'est pas nécessaire en cas d'installation d'appareils hermétiques qui prélèvent l'air directement depuis l'extérieur. Vérifier et respecter les conditions de ventilation pour des opérations simultanées avec d'autres appareils à combustion et en présence de systèmes de ventilation forcée ou hottes (se reporter à la section 6.4 de l'UNI 10683).

3.2 CONDUIT DE FUMÉE ET RACCORDS


Par le terme de conduits de raccordement, on indique les tuyauteries qui connectent l'appareil à combustion avec le conduit de fumée. Pour les appareils de chaleur munis d'un électro-ventilateur pour l'expulsion des fumées, il faudra effectuer les instructions d'installation du fabricant en ce qui concerne la longueur maximale et le nombre de courbes des conduits de fumée.

S'il n'y pas d'indications de valeurs maximales ou découlant d'un calcul préliminaire suivant l'UNI EN 13384-1, il faudra appliquer les prescriptions suivantes :

- respecter la norme de produit EN1856-2 ;
- les portions horizontales doivent avoir une pente minimum de 3% vers le haut ;
- la longueur de la portion horizontale doit être minimale et sa projection en plan non supérieure à 4 mètres ;
- le nombre de changements de direction y compris celui pour l'introduction dans le conduit de fumée et à l'exclusion celui par effet de l'emploi d'élément en "T" dans les appareils avec sortie fumées arrière, ne doit pas être supérieur à 3 ;
- les changements de direction ne doivent pas avoir d'angle supérieur à 90° (courbes de 45° conseillées) ;
- la section doit être de diamètre constant et égale à la sortie du foyer jusqu'au raccord dans le conduit de fumée ;
- il est défendu d'utiliser des tuyaux métalliques flexibles et en fibro-ciment, par ailleurs ils doivent garantir l'étanchéité sous pression ;
- les conduits de fumée ne doivent pas traverser des pièces où l'installation d'appareils à combustion est interdite ;
- Utiliser des tuyauteries étanches avec joints en silicone.

Dans tous les cas, les conduits de fumée doivent être étanches aux produits de la combustions et aux condensations, ainsi qu'isolés s'ils passent à l'extérieur de la pièce d'installation.

Le montage de dispositifs de réglage manuel n'est pas admis sur les appareils à tirage forcé.

 Il est nécessaire de réaliser une première portion verticale de conduit de fumée d'au moins 1 mètre pour garantir l'expulsion correcte des fumées.

3.3 CONDUIT DE FUMÉE

Dans la réalisation du conduit de fumée, il faudra appliquer les prescriptions suivantes :

- respecter la norme de produit EN1856-1 ;
- il doit être réalisé avec des matériaux adaptés afin de garantir la résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques normales, et avoir une isolation correcte, afin d'éviter la formation de condensation, donc être isolé thermiquement ;
- avoir un cours essentiellement vertical et être privé d'étranglements le long de sa longueur ;
- être espacé correctement par le biais d'intervalles d'air et isolé de matériaux inflammables ;
- les changements de direction doivent être au maximum 2 et d'angle non supérieur à 45° ;
- le conduit de fumée à l'intérieur de l'habitation doit quoi qu'il en soit être isolé et il peut être introduit dans un vide technique, à condition qu'il respecte les réglementations relatives à la tuyauterie ;
- le conduit de fumée doit être connecté au conduit de fumée par le biais d'un raccord en "T" ayant une chambre de collecte qui peut être facilement inspectée pour la collecte du résidu de combustion et surtout pour la collecte de la condensation.

! Il n'est pas possible de connecter l'appareil à un conduit de fumée partagé avec d'autres appareils à combustion ou en présence de évacuations de hottes.

! Il est défendu d'utiliser la évacuation dirigée vers un mur ou des espaces fermés et toute autre forme de évacuation non prévue par la réglementation en vigueur dans le pays d'installation (en Italie, seule la évacuation au toit est permise)

! On conseille de vérifier les distances de sécurité qui doivent être respectées en présence de matériaux combustibles et la typologie de matériau isolant à utiliser (données disponibles directement sur la plaque du conduit de fumée)

3.4 CHEMINÉE


La norme UNI 10683 prescrit que la cheminée doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- la section de sortie fumées doit être au moins le double de la section interne de la cheminée ;
- elle doit avoir une forme qui empêche la pénétration d'eau ou neige ;
- elle doit être fabriquée de façon à ce qu'en cas de vent la sortie fumées soit quoi qu'il en soit assurée (chapeau anti-vent) ;
- la cote d'embouchure, qui se mesure entre le manteau de couverture et le point inférieur de la section sortie fumées dans l'atmosphère, doit être hors de la zone de reflux ;
- Elle doit toujours être construite à l'écart d'antennes ou paraboles et elle ne doit jamais être utilisée comme support.


3.5 INSTALLATION DU PRODUIT HERMÉTIQUE

Dans le cas d'installation d'un produit hermétique, il est possible d'effectuer une des typologies suivantes de connexion avec les tuyauteries :

- évacuation fumées (1) et récupération air comburant directement depuis l'extérieur (2)

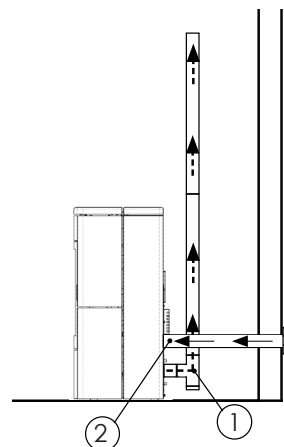

- évacuation fumées (1) et canalisation de l'air comburant (2) en exploitant la évacuation coaxiale pour l'expulsion des fumées et le prélèvement de l'air ; il n'est donc pas nécessaire d'installer la grille pour la recirculation de l'air à l'intérieur de la pièce où est installé le produit.

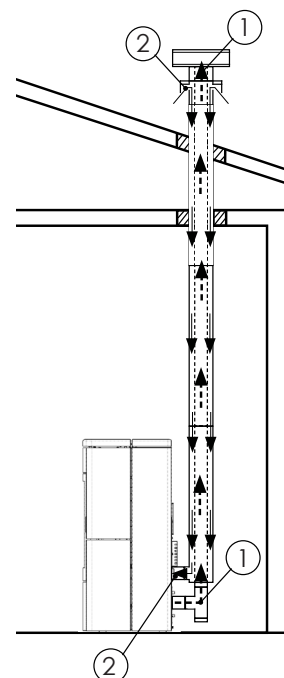

! Pour une installation coaxiale ou un échantillonnage d'air directement de l'extérieur, il est recommandé de ne pas dépasser 2,5/3 mètres linéaires afin d'assurer une alimentation en oxygène correcte pour la combustion.

3.6 EXEMPLES D'INSTALLATION CORRECTE

l'installation du produit (A) exige une portion horizontale pour le branchement à un conduit de fumée déjà existant. Respecter la pente de 3-5%, de façon à réduire le dépôt de la cendre dans la portion de tuyau horizontale qui ne doit pas être supérieure à 3 m (1). Le conduit de fumée existant doit pouvoir être inspecté (2).

L'installation du produit (B) exige un conduit de fumée isolé (3) de diamètre interne non inférieur à 100 mm, puisque tout le conduit de fumée a été monté à l'extérieur de l'habitation.

L'installation du produit (C) exige un conduit de fumée à simple paroi (4) pour la portion à l'intérieur de l'habitation. En ce qui concerne la partie qui se situe dans le plancher on conseille d'installer un conduit de fumée Ø120mm, avec forage pour le passage du tuyau, majoré de :

- minimum 100mm autour du tuyau s'il communique avec des parties non inflammables comme ciment, briques, etc. ;
- minimum 300mm autour du tuyau (ou ce qui est prescrit dans les données de plaque) s'il communique avec des parties inflammables comme bois, etc.

Dans les deux cas, introduire entre le conduit de fumée et le plancher un isolant adapté (5).

On conseille de vérifier et de respecter les données plaque du conduit de fumée, en particulier les distances de sécurité de matériaux combustibles. Les règles précédentes valent aussi pour des trous effectués sur un mur.

Dans la partie inférieure du conduit de fumée, pour les 3 installations, on a monté un raccord de type "T" (6) avec bouchon d'inspection (7), tout comme à l'entrée du conduit de fumée.


Dans la partie supérieure du conduit de fumée, pour les 3 installations, on a monté une cheminée anti-vent (8).

Dans l'habitation, pour les 3 installations, on a prévu une grille (9) afin de garantir une oxygénation correcte de la pièce où le produit a été installé.

Grille non nécessaire s'il s'agit d'appareil hermétique.

! Il est déconseillé d'installation comme portion initiale une courbe à 90°, puisque la cendre boucherait en peu de temps le passage des fumées et causerait des problèmes pour le tirage de l'appareil.

! En cas de conditions atmosphériques particulières et/ou de tirage adverse, le produit est capable de pallier ces situations si on a pris les mesures nécessaires lors de l'installation, exemple fumée anti-vent.

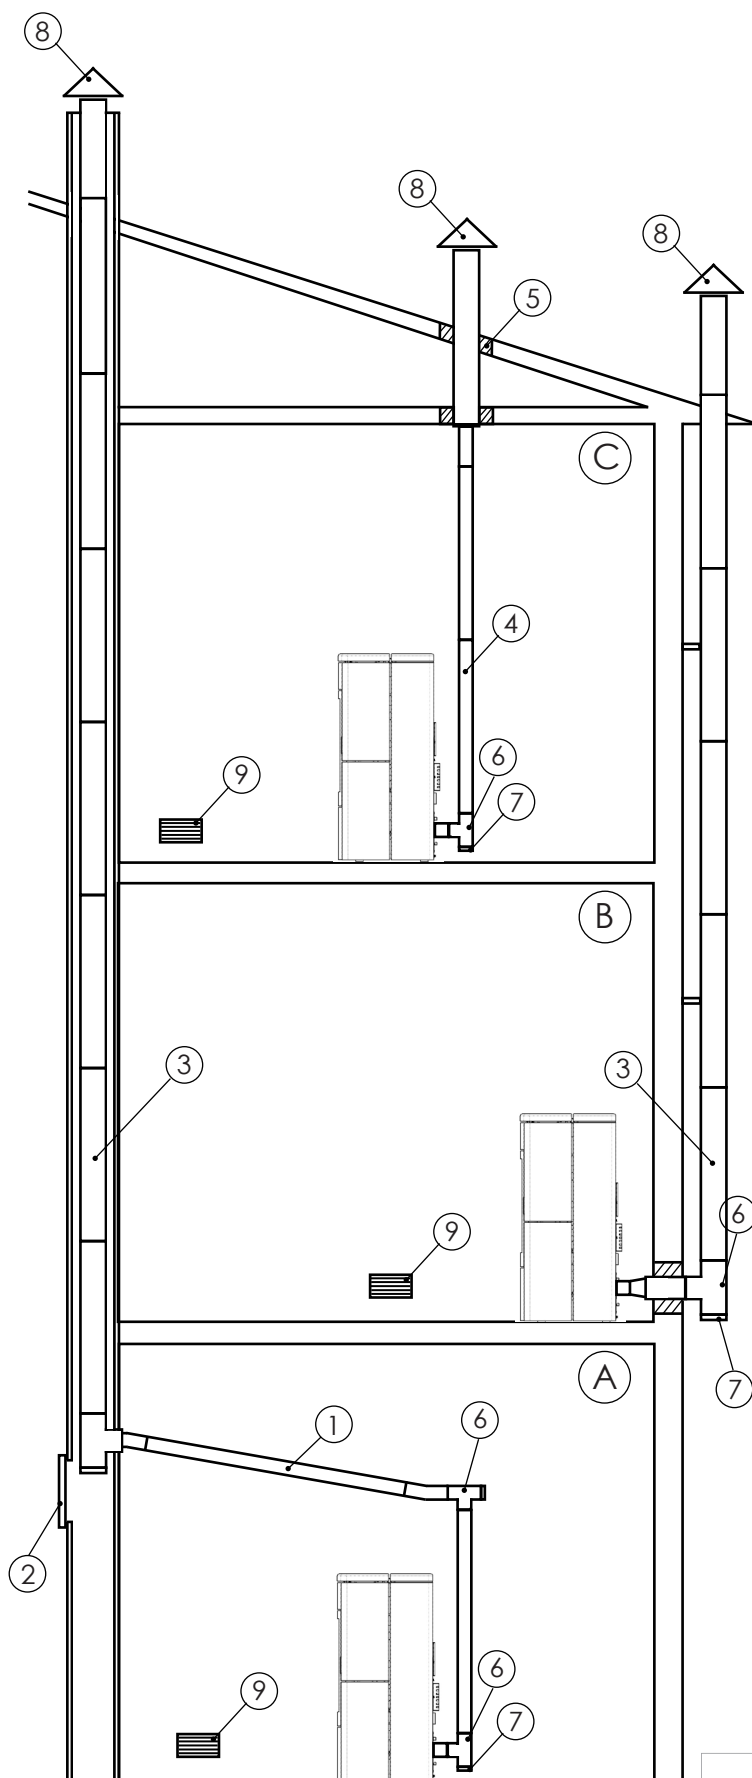

3.7 DOCUMENTATION À REMETTRE

Une fois l'installation terminée, l'installateur doit remettre à l'utilisateur :

- le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil fourni par le fabricant ;
- la documentation technique des accessoires employés et sujets à entretien ;
- la documentation relative au système d'évacuation des produits de la combustion ;
- le livret d'installation (si prévu) ;
- la documentation de l'installation advenue ;

La documentation utile en vue des responsabilités de l'installateur doit comprendre :


- description détaillée (également photographique) de la présence d'autres générateurs de chaleur ;
- déclaration de conformité de l'installation dans les règles de l'art (D.M. 37/08) ;
- description de principe, ou schéma, ou documentation photographique des modifications d'installation effectuées, s'il a été nécessaire d'intervenir durant l'installation ;
- L'utilisation de matériel certifié avec la marque CE (305/2011) ;
- éventuelles indications en vue de la garantie ;
- la date et la signature de l'installateur ;



NOBIS SRL décline toute responsabilité en cas de non-respect de toute norme d'installation et mise en fonctionnement de ses produits.


3.8 DÉBALLAGE DU PRODUIT

L'emballage se compose d'une boîte en carton recyclable suivant normes RESY, palette en bois. Tous les matériaux d'emballage peuvent être réutilisés pour un usage similaire ou éventuellement éliminés comme déchets assimilables aux solides urbains, dans le respect des normes en vigueur. Couper la sangle qui lie la palette à l'emballage et soulever le carton ; dégager le sac plastique qui enveloppe le produit, en contrôlant son intégrité. Le corps doit toujours être déplacé en position verticale par le biais de chariots. Il faut prêter une attention particulière afin que la porte et sa vitre soient préservées contre des chocs mécaniques qui compromettent son intégrité. Si possible, déballer le produit à proximité de la zone où il sera installé.

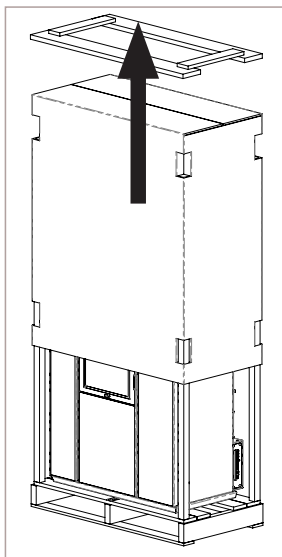


Pour retirer les granulés de l'appareil, il faut retirer les deux vis qui se situent sous le banc (clé hexagonale de 13) de façon à séparer l'appareil de la base en bois.

Positionner l'appareil et procéder à son branchement au conduit de fumée. Trouvez, par le biais du réglage des 4 pieds, le niveau correct afin que évacuation fumées et tuyau soient connectés correctement.

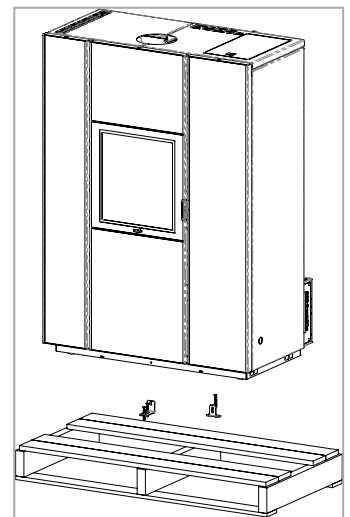

Déverrouillez le mécanisme de commande de la trappe de sécurité des fumées, située sur le côté arrière droit du couvercle du réservoir à pellets, en desserrant la vis de blocage du support pour la libérer, en faisant attention au levier qui montera vers le haut car le poêle n'est pas alimenté. Resserrez la vis en place après avoir retiré le support.

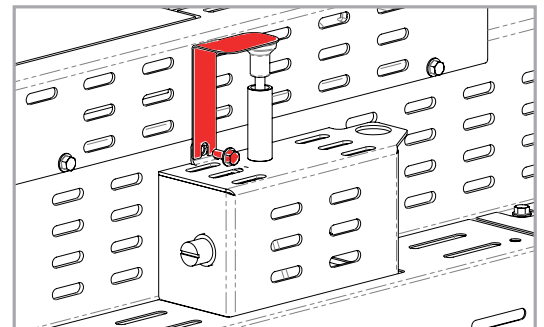


3.9 INSTALLATION DU KIT DE CANALISATION



Retirez les vis de fixation du couvercle supérieur gauche du diffuseur.




Il est indispensable d'éliminer la tôle pré-percée afin de permettre à la chaleur de circuler dans la canalisation

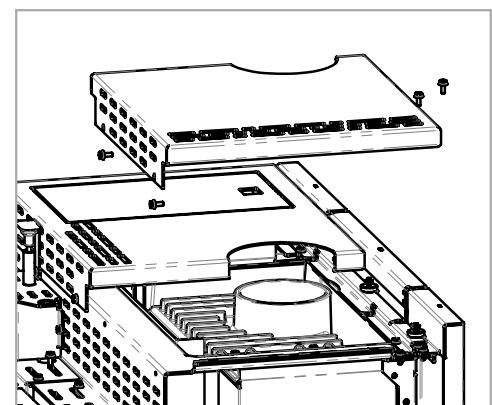


Détachez la couverture en bois qui est attaché magnétiquement sur la face inférieure. Décrochez ensuite le panneau latéral en dévissant les deux vis de fixation supérieures. Retirez-le en le soulevant des vis inférieures - joint à baïonnette. Desserrez les deux vis maintenant le panneau arrière en haut (mis en évidence par les cercles) et retirez-le. Détachez la tôle pré-percée à gauche ou à l'arrière, selon l'orientation souhaitée de la ventilation canalisée.

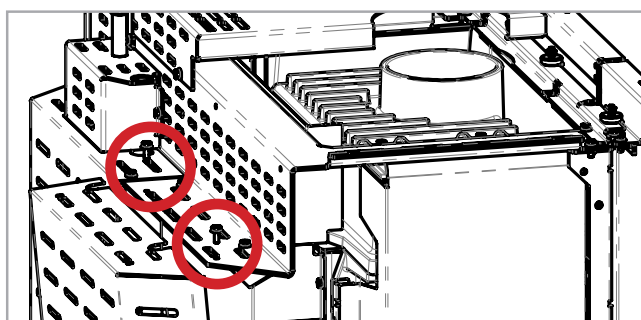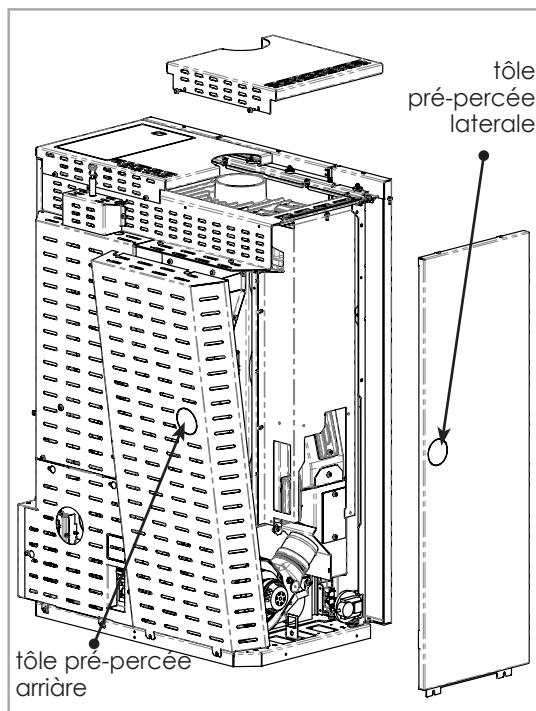

Fixez le kit de canalisation à l'aide des 5 vis (mises en évidence) déjà présentes dans le poêle.

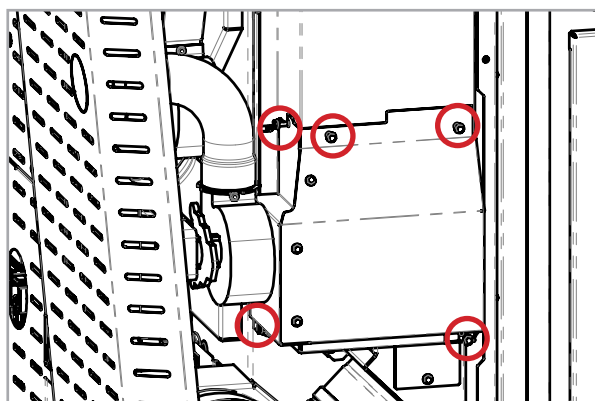


Effectuer la connexion électrique du ventilateur à l'aide des connecteurs CANAL, déjà présent dans le câblage d'origine du produit. La phase et le neutre peuvent être inversés, contrairement à la connexion à la terre (câble de couleur jaune / vert) qui doit être connectée à la terre du ventilateur. Remontez le produit et, une fois sous tension, accédez à CONFIGURATION UTILISATEUR > PARAMÈTRES > CANALISATION et choisissez le réglage UNIQUE pour profiter de la canalisation (voir menu dédié à la canalisation en pages suivantes du manuel).

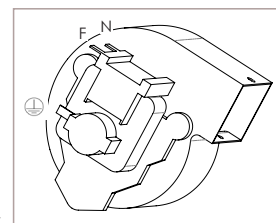

3.10 INSTALLATION DU HABILLAGE EN BOIS

La couverture en bois est équipé d'aimants pour la fixer facilement à la base du poêle: respecter les joints à 45° pour la partie frontale (voir l'exemple sur la figure ci-dessous).

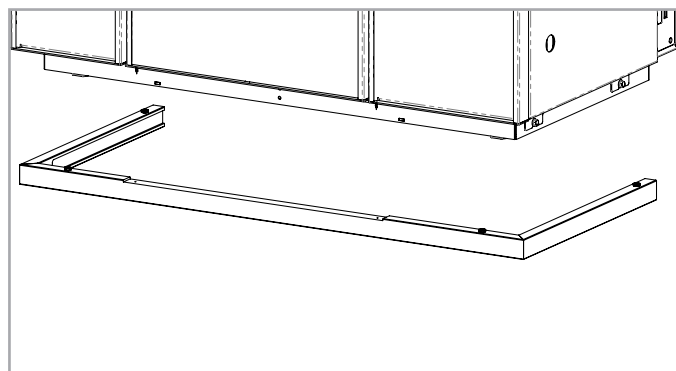


3.11 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


La fiche du câble d'alimentation du produit doit être branchée uniquement après avoir terminé son installation et son assemblage, elle ne doit pas entrer en contact avec des parties chaudes et elle doit rester accessible après l'installation. Pour effectuer le branchement électrique, procéder comme décrit ci-dessous :

- brancher le câble d'alimentation au dos de l'appareil ;
- brancher la fiche du câble d'alimentation à la prise de courant murale.

i Il est possible de brancher à l'appareil un chronomètre externe pour sa modulation ou sa mise en marche et son arrêt. Pour le branchement et la gestion de la fonction «thermostat externe», se reporter au chapitre consacré dans les pages qui suivent de ce manuel.

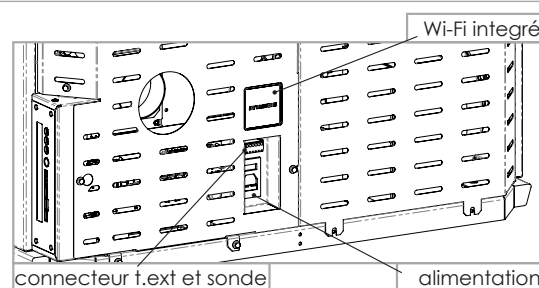

! L'installation doit absolument être dotée de mise à la terre et d'un interrupteur différentiel comme d'après les lois en vigueur. Par ailleurs, s'assurer que la prise soit compatible avec la typologie de fiche présente sur le câble d'alimentation utilisé.

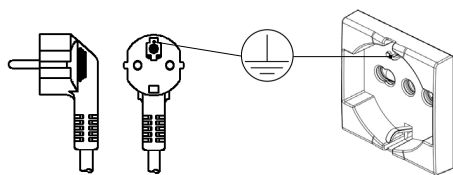

4 ENTRETIEN

Les opérations d'entretien, à l'exclusion du nettoyage périodique (expliqué dans le paragraphe relatif), doivent être effectuées par un personnel technique autorisé. Ne pas oublier, avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien, d'adopter les précautions suivantes :

- toutes les parties du produit doivent être « froides » ;
- s'assurer qu'il n'y ait aucune forme de combustion (par exemple cendres encore chaudes) ;
- utiliser des équipements de protection suivant la directive ;
- extraire la fiche de la prise électrique ;
- une fois l'entretien terminé, réinitialiser le produit en faisant attention de réactiver tous les dispositifs de sécurité.

4.1 ENTRETIEN DU SYSTÈME DE CONDUITS FUMÉES

Le conduit de fumée doit toujours être propre, puisque les dépôts de suie ou résidus non brûlés réduisent sa section et bloquent son tirage, ce qui compromet le bon fonctionnement du produit et, si en grandes quantités, ils peuvent prendre feu. Il est obligatoire de faire nettoyer le conduit de fumée et la cheminée par un ramoneur qualifié au moins une fois par an ou après un arrêt prolongé pour non-utilisation de l'appareil. À la fin du contrôle/entretien, se faire remettre un rapport que l'installation est en sécurité.

L'absence de nettoyage compromet la sécurité de l'installation.

4.2 ENTRETIEN DU PRODUIT

À effectuer au moins une fois par an ou à chaque signalisation de «Heures Service» (signalisation qui apparaît à l'écran quand les heures de travail sont dépassées, au-delà desquelles un excellent fonctionnement du produit n'est plus assuré). Durant cette phase, le technicien autorisé doit :

- effectuer un nettoyage complet et soigné du conduit de fumée ;
- vérifier l'état d'étanchéité de tous les joints ;
- retirer les résidus de granulés écrasés à l'intérieur du réservoir granulés ;
- remonter l'appareil dans toutes ses parties ;
- vérifier le fonctionnement correct et la qualité de la combustion.

5 DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Dans ce chapitre, on fournit à l'utilisateur final toutes les informations relatives aux données techniques du produit, aux encombrements, aux cotes d'installation, aux distances minimums à respecter des murs et meubles, divans, etc.

5.1 FICHE DU PRODUIT

FICHE DU PRODUIT	
EU 2015/1186	
Marque	Nobis
Modèle	Unica 10
Classe d'efficacité énergétique	A+
Puissance thermique directe (Kw)	9,3
Puissance thermique indirecte (Kw)	-
Indice d'efficacité énergétique	127,6
Rendement (Puis. nominale %)	90,0
Rendement (Puis. réduite %)	91,0
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et entretien périodique reportées dans le mode d'emploi.	


5.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	UNICA 10 V/C	
	Réduit	Nominal
Poids de l'appareil (kg)	250	
Ø entrée air (mm)	80	
Ø tuyau sortie fumées (mm)	130	
Vol. max. chauffage* (m³)	228	
Puissance introduite (kW)	4,6	10,3
Puissance rendue (kW)	4,2	9,3
Rendement (%)	91,0	90,0
CO à 13% de O ₂ (mg/m³)	94,0	64,0
Capacité réservoir (kg)	18,0	
Consommation par heure granulés (kg/h)	0,96	2,17
Autonomie (h)	18,8	8,3
Puissance électrique absorbée (W)	400	
Alimentation électrique (V-Hz)	230-50	
Flux gaz évacuation (g/s)	4,1	5,7
Tirage minimum (Pa)	12	12
Température des fumées (°C)	165	258


*Cette valeur peut varier en fonction du type de classe énergétique de l'habitation et de la typologie de granulés employés.

Les données reportées sont indicatives, n'engagent en rien et peuvent varier suivant le type des granulés utilisés. Le fabricant se réserve la faculté d'apporter des modifications afin d'améliorer les prestations des produits.

5.3 MESURES D'ENCOMBREMENT

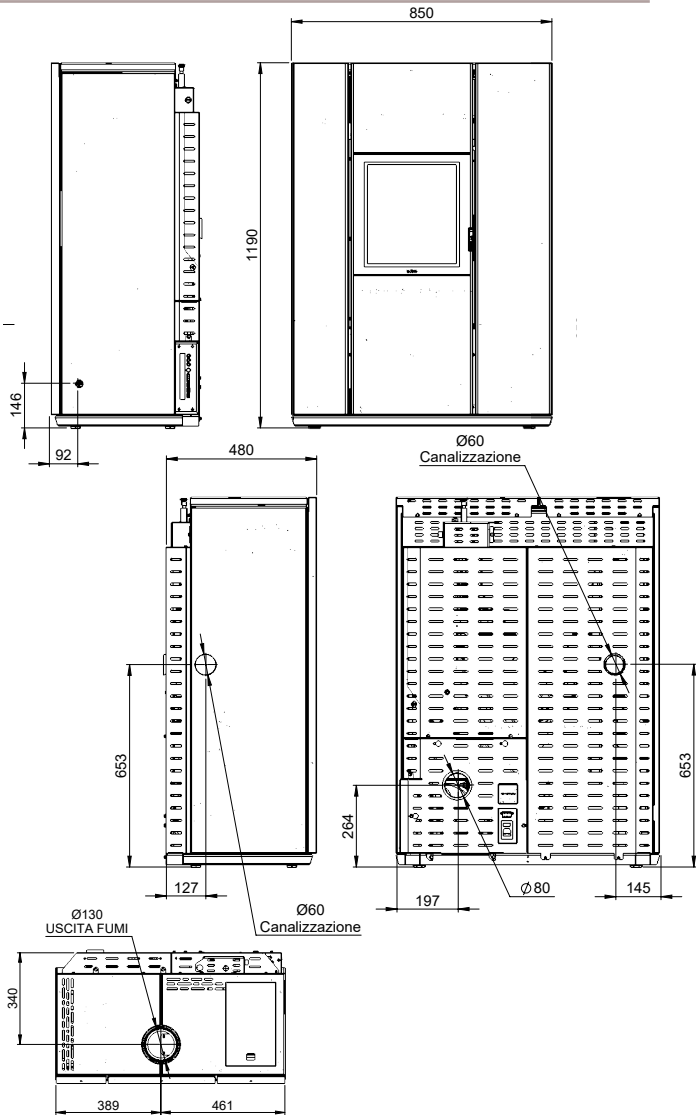


5.4 DISTANCES DE SÉCURITÉ

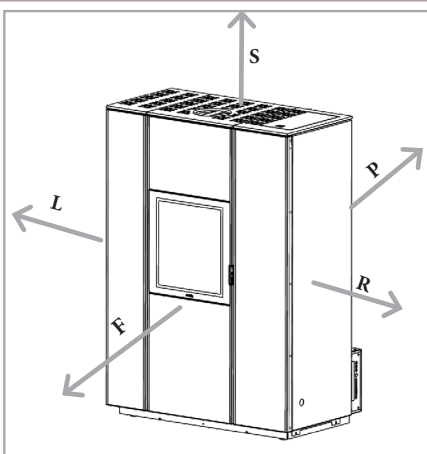

Distance minimale de matériaux inflammables		
R	Côté droit	400 mm
L	Côté gauche	400 mm
P	Côté arrière	100 mm
F	Côté frontal	1000 mm

6 CONFIGURATION DU PRODUIT


Après avoir effectué, avec la plus grande attention, toutes les opérations d'installation, montage revêtement (où présent comme kit) et branchement électrique, accéder à la partie arrière du produit pour l'alimenter.

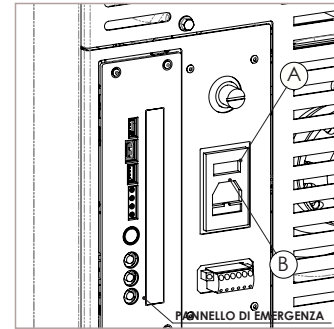

L'interrupteur "I/O" (A) dans la figure ci-dessus doit être positionné sur "I". En cas de non-alimentation, contrôler l'état du fusible qui se situe dans le boîtier sous l'interrupteur (B) (fusible de 4A configuration EU). Durant la période d'inutilisation, on conseille de retirer le câble d'alimentation de l'appareil, tout comme les piles de la télécommande.

6.1 CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Retirer le couvercle de protection des batteries au dos de la télécommande, comme dans la figure , et introduire 3 piles (type AAA Alkaline 1,5V) dans le compartiment de la télécommande, en faisant attention à la polarité. Fermer le couvercle de protection piles comme dans la figure (B).

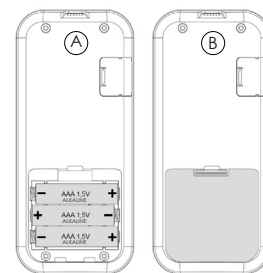



MISE EN GARDE
 Risque de explosion si la batterie est remplacée par le mauvais type.


Les batteries, une fois épuisées, doivent être éliminés dans les centres de collecte dédiés. Pour protéger la batterie des conditions défavorables ou d'une mauvaise utilisation, n'oubliez pas de:

- éloignez la télécommande des sources de chaleur, risque d'explosion;
- retirer les piles en cas de non utilisation prolongée du telec., risque d'oxydation et de fuite de liquides;


Nobis srl déclare que le type d'appareil radio "portable" est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.nobisfire.it/wp-content/uploads/2019/04/DoC-Palmare-Radio-Nobis-1.pdf>


Après une première courte page-écran avec le logo du Fabricant, la télécommande énumère une série de langues disponibles dans le menu.

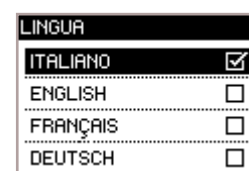


Sélectionner, par le biais des touches (↑) (↓) la langue que l'on compte utiliser comme standard d'affichage. Pression de la touche (OK) pour confirmer et passage à la page-écran suivante. Afin de pouvoir opérer correctement, la télécommande doit entrer en interface avec la carte électronique présente à l'intérieur du produit. Pour cette raison, l'afficheur montre un message de première installation.

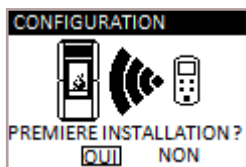

En cas de première utilisation de la télécommande, choisir **OUI** avec les touches de sélection (↑) (↓). Pression de la touche (OK) pour confirmer et passage à la page-écran suivante. Suivre l'instruction guide pour lier via radiol'appareil à l'afficheur, comme reporté dans la figure ci-dessous.

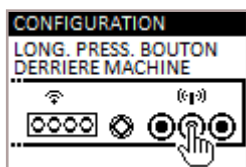

Garder enfoncée pendant quelques secondes la touche de communication radio (📶) de la carte électronique qui se situe sur la partie arrière du produit, pour démarrer la procédure de recherche unité.

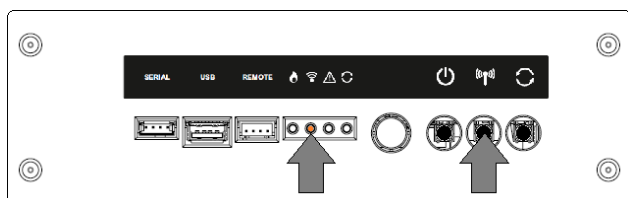

La LED jaune clignotante, qui se situe sous l'icône (📶) indique que la carte électronique attend de recevoir le signal de la télécommande.

En appuyant sur la touche de confirmation (OK) sur la télécommande, ils entrent en communication entre eux.


Une tique sur l'écran, accompagnée par un signal sonore, indique que l'opération de connexion radio s'est terminée avec succès.



Dans le cas de remplacement des piles, il n'est pas nécessaire d'effectuer la procédure d'initialisation de la télécommande. Dans ce cas, quand l'afficheur montre le message "PREMIERE INSTALLATION ?". sélectionner **NON** et appuyer sur la touche de confirmation (OK) .

6.2 CONFIGURATION THERMOSTAT T.EXT

Si on veut gérer l'appareil depuis une autre pièce (dans cette pièce spécifique, la télécommande ne parvient pas à communiquer), il est possible de brancher un thermostat à l'extérieur du produit, afin de permettre la modulation de la combustion ou, en activant une fonction particulière, permettre la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil lui-même. Comme dans la figure ci-dessous, brancher les terminaux au bornier qui se situe au dos du produit (à proximité du panneau d'urgence).

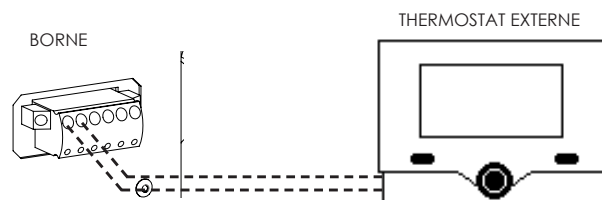


Une fois le branchement électrique effectué, afin de permettre à la centrale de reconnaître la présence du t.ext, il faut activer la fonction de reconnaissance depuis le menu CONFIGURATIONS (voir paragraphe "ACTIVER THERMOSTAT EXTERNE")

i Si on active la fonction qui permet l'activation du thermostat externe, la lecture et la gestion de la température ambiante est empêchée sur la télécommande. Sur la télécommande apparaît TON si on est en demande, TOFF si la température programmée sur le Text est atteinte.

6.3 CHARGEMENT DES GRANULÉS

Le chargement du combustible est fait en introduisant des granulés depuis la partie supérieure du produit, en ouvrant le portillon. S'assurer que le contenu du sac de granulés ne tombe pas sur les bords du réservoir, en faisant particulièrement attention au centrage, durant la phase de charge. Éviter par ailleurs que l'emballage de granulés entre en contact avec des surfaces chaudes.

i S'assurer de refermer correctement le couvercle du réservoir après avoir effectué l'opération de chargement des granulés. La fermeture est contrôlée par un contact électronique (pour les modèles où prévu). En cas de non-fermeture, une signalisation prévient l'utilisateur de faire attention au serrage, avant de passer en alarme, en cas de négligence de l'avertissement.

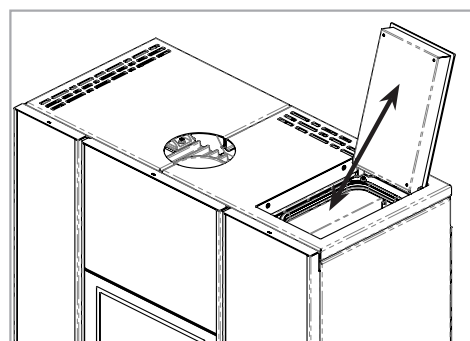

7 DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Avant d'allumer l'appareil, on conseille de lire attentivement le chapitre suivant relatif à l'utilisation du récepteur et de la télécommande, ainsi que les fonctions qui y sont liées.

NOTE D'INFORMATION:

- les bandes de fréquences et la puissance transmise utilisées par l'équipement, telles que documentation technique: 868,3 MHz - 869,85 MHz
- bandes de fréquences et limites de puissance respectives transmis applicables au dispositif (fréquences et puissances normalisées): 6dBm ERP


7.1 RÉCEPTEUR

L'appareil est doté d'une carte radio d'urgence, qui se situe à son dos, qui permet la gestion base des fonctions en cas de panne ou dysfonctionnement de la télécommande.

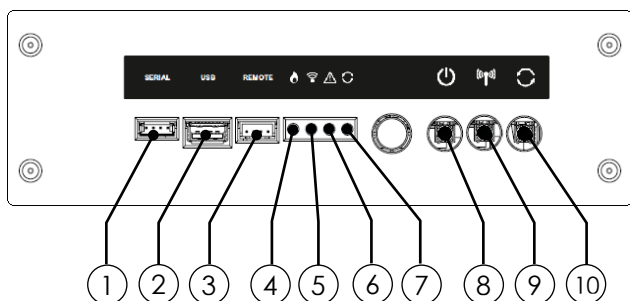

- 1 Connexion série (UNIQUEMENT usage du personnel autorisé)
- 2 Connexion USB (UNIQUEMENT usage du personnel autorisé - NE PAS CHARGER LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES)
- 3 Connexion câble d'urgence
- 4 LED VERTE - état fonctionnement appareil
- 5 LED JAUNE - communication radio en cours
- 6 LED ROUGE - alarme active
- 7 LED BLEUE - Mise à jour système en cours
- 8 Bouton mise en marche/arrêt appareil
- 9 Bouton association radio avec la télécommande récepteur
- 10 Bouton mise à jour manuelle (UNIQUEMENT usage du personnel autorisé)


i En cas de dysfonctionnement de la communication radio entre télécommande et récepteur, ou en cas de piles déchargées, utiliser le **câble d'urgence** fourni, pour réinitialiser la communication entre les dispositifs radio.

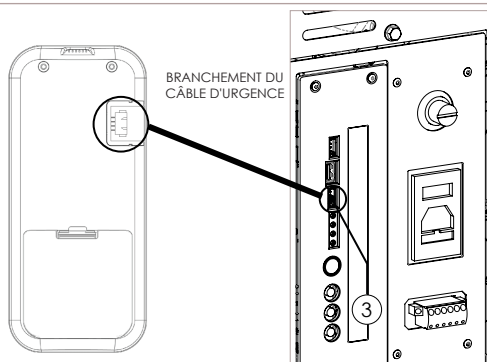

! Avant d'effectuer le branchement par le biais du câble d'urgence, extraire les piles de la télécommande du compartiment. DANGER INCENDIE

7.2 TOUCHES

La télécommande se présente comme dans l'image ci-dessous :

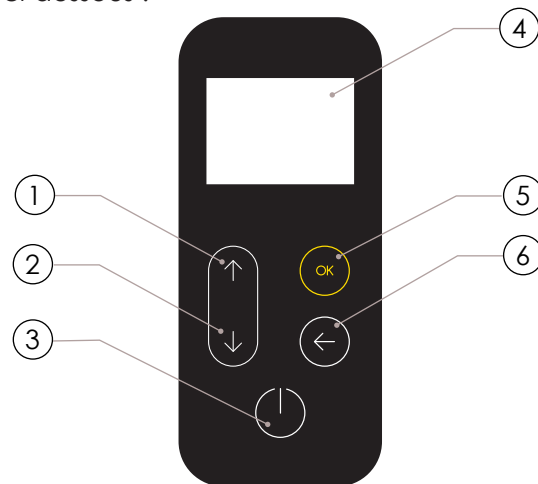


- 1 Touche d'augmentation (touche de sélection)
- 2 Touche de diminution (touche de sélection)
- 3 Touche ON/OFF ou réinitialisation du mode "Sleep"
- 4 Afficheur
- 5 Touche d'accès à MENU et confirmation
- 6 Touche de retour à page-écran précédente

i En mode "Sleep", l'écran de la télécommande s'obscurcit, et maintient actif, uniquement en cas de nécessité, la communication radio avec l'appareil pour réduire la consommation des piles.

7.3 AFFICHEUR

L'écran de la télécommande se présente de la façon suivante :

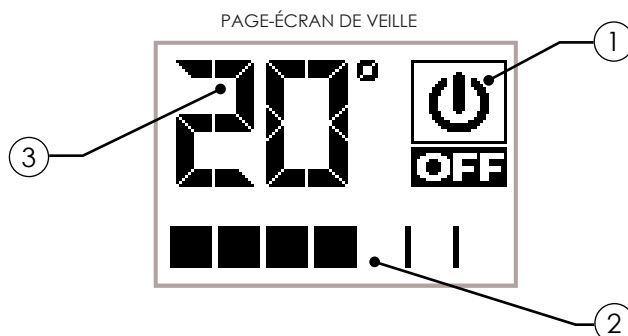

i Au bout de 20 secondes d'inactivité, l'écran de la télécommande passe en mode "SLEEP" et maintient la connexion radio avec l'appareil. Seule la pression de la touche **!** réactive l'écran.

① Icône qui indique l'état de l'appareil (voir "Schéma concis des icônes").

② Indique la puissance de travail réglée. Par ailleurs, la pression de la touche de défilement (↓) permet d'afficher le réglage puissance, modifiable avec les deux touches de défilement (↑) (↓).

La confirmation de chaque variation se fait automatiquement dans les 3 secondes à compter de la modification, ou bien par le biais de la pression de la touche de confirmation (OK). Un signal sonore atteste sa variation advenue.



③ Indique la température ambiante relevée par la télécommande. Par ailleurs, la pression de la touche de défilement (↑) permet d'afficher le réglage température, modifiable avec les deux touches de défilement (↓) (↑).

La confirmation de chaque variation se fait automatiquement dans les 3 secondes à compter de la modification, ou bien par le biais de la pression de la touche de confirmation (OK). Un signal sonore atteste sa variation advenue.



7.4 AVERTISSEMENT BATTERIES USAGÉES

En cas de piles déchargées, l'écran présente un symbole qui indique leur état de limite, et maintient quoi qu'il soit actives les fonctions de la télécommande.



Dès que le niveau des piles ne permet en aucun cas la communication radio, la télécommande montre, sur tout l'écran, l'image de la pile déchargée et il bloque toutes les fonctions qui lui sont liées jusqu'à remplacement advenu des piles.




7.5 SCHÉMA CONCIS DES ICÔNES

①	②	③	SIGNIFICATION
			MISE EN MARCHÉ
			FONCTIONNEMENT
		MAN	TRAVAIL SANS CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
			MODE ECO
	AUTO		FONCTIONNEMENT AUTO (Voir paragraphe consacré)
	POWERFUL		FONCTIONNEM. «POWERFUL» (Voir paragraphe consacré)
			FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ (Voir paragraphe consacré)
			NETTOYAGE BRASERO (si présent)
			DISPOSITIF DE NETTOYAGE ACTIF (nettoyage avec vidage brasero)
			«COMFORT CLIMA» ACTIF
			REDÉMARRAGE DEPUIS CONFORT CLIMAT
			NETTOYAGE FINAL
			ÉTEINT
			SIGNALISATION (Voir paragraphe consacré)
			TEMPÉRATURE FLAMME SUPÉRIEURE À LA LIMITE
			CHARGEMENT GRANULÉS EXCESSIF
			CAPTEUR PRESSION EN PANNE
			SONDE LECTURE FLAMME EN PANNE
			PILES TÉLÉCOMMANDE EN PHASE D'ÉPUISEMENT
			LIMITE ATTEINTE HEURES SERVICE

8 MENU DE NAVIGATION

Pour accéder au menu, pression de la touche **OK** depuis la page-écran de veille pour afficher les rubriques de sélection, comme dans la figure ci-dessous.

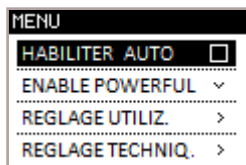


Faire défiler les rubriques de menu par le biais des touches **↑** **↓**

Confirmer la sélection avec la touche **OK**

Pour revenir à la rubrique précédente, touche **←**

Ci-dessous, un exemple pratique de comment on effectue la navigation en utilisant toutes les touches de sélection.

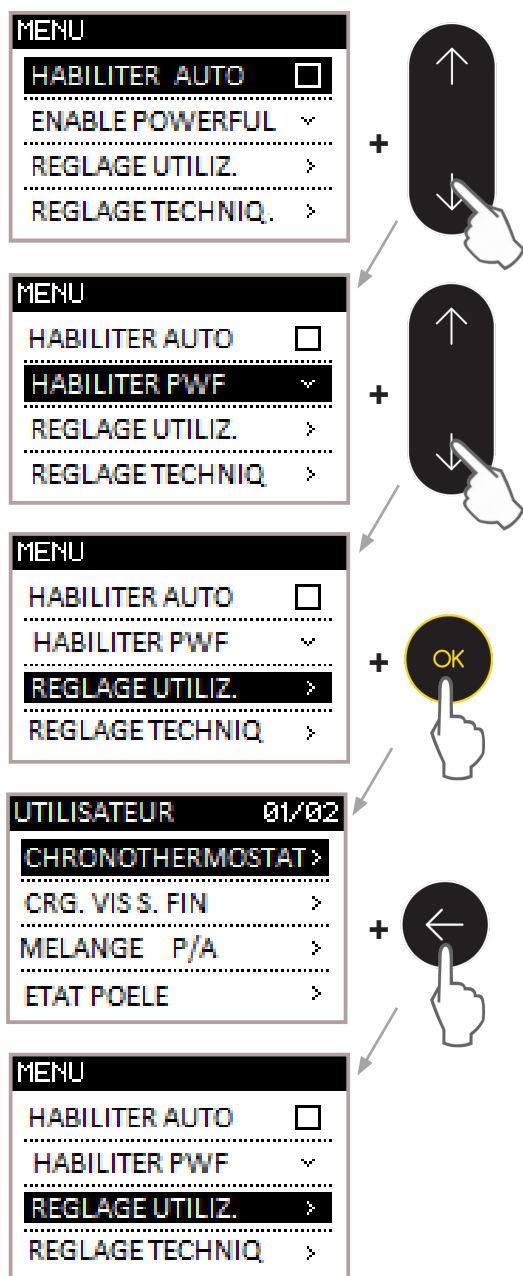

9 INSTRUCTIONS PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Dans ce chapitre, on met en évidence une série d'opérations à effectuer en phase de première mise en marche de l'appareil.

9.1 RÉGLAGE DATE ET HEURE

Ci-dessous, la procédure pour la programmation de la date et de l'heure, utiles pour la fonction chrono-thermostat, présente dans les modèles de la gamme du Fabricant.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> HEURE - DATE

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR

avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la

touche **↓**


Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à HEURE - DATE avec la

touche **↓**

À la rubrique du menu HEURE - DATE, touche **OK**

La page-écran avec le réglage d'horaire et calendrier, comme dans la figure ci-dessous.

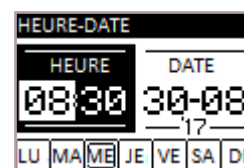

Modifier la donnée mise en évidence par le biais des touches **↑** **↓**

Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche **OK**

Répéter l'opération pour terminer les programmations.

Durant la modification, se rappeler que :

- pour revenir à la donnée précédente, sans sauver la dernière donnée modifiée, appuyer sur la touche **←**
- si on compte modifier une seule donnée, une fois la modification terminée, pression de la touche **OK** plusieurs fois jusqu'à la sortie de la fonction décrite au paragraphe.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **←**, en répétant l'opération plusieurs fois.

9.2 ÉTALONNAGE SONDE AMBIANTE (Télécommande)

Ci-dessous, la procédure pour étalonner la sonde de la télécommande, si la valeur devait différer de la lecture d'un thermostat échantillon de référence.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> ÉTALONNAGE S.AMB.

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES

UTILISATEUR avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la


touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à ÉTALLON. S.AMBIANTE, touche

À la rubrique du menu ÉTALLON. S.AMBIANTE, touche

La page-écran avec le réglage de la sonde ambiante apparaît, comme dans la figure ci-dessous.

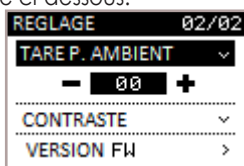

Modifier la donnée mise en évidence par le biais des

touches

Exemple : Thermostat de référence affiche 21°C et télécommande affiche 19°C.

Programmer +2 pour montrer à télécommande la valeur 21°C.

Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

9.3 GESTION UTILISATEUR/AUTO

La logique, relative à ce type de gestion, est la suivante :

UTILISATEUR : l'utilisateur se réserve la faculté de programmer la température ambiante qu'il souhaite et la puissance au foyer utile pour atteindre cette température.



AUTO : l'utilisateur programme simplement la température ambiante qu'il souhaite pour le meilleur confort, l'appareil gère la puissance au foyer et la ventilation (si présente et active) de façon autonome.



PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :



MENU >> ACTIVER AUTO

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Première rubrique du menu, ACTIVER AUTO.

Activer la cue par le biais de la touche si on compte gérer l'appareil en mode AUTO

Ne pas activer la cue si on compte travailler en mode UTILISATEUR

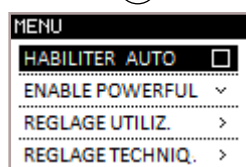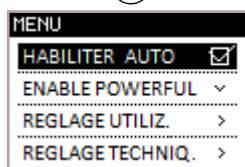

Cette programmation empêche la gestion manuelle de la ventilation en option, à l'exception de la programmation ventilation à OFF. Dans ce cas, l'appareil gère de façon autonome uniquement la puissance au foyer. La ventilation reste désactivée.

9.4 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

La température ambiante définit la température que l'on souhaite obtenir dans la pièce où le produit est installé.

Depuis la page-écran de VEILLE, touche pour sélectionner la valeur ;

Les valeurs varient de 7°C à MAN (avec la valeur MAN on

entend que, une fois programmé, l'appareil ne passe JAMAIS en économie)

Modifier la valeur avec les touches

Confirmer avec la touche la nouvelle programmation ou bien attendre 3 secondes la confirmation automatique.

9.5 RÉGLAGE DE LA PUISSANCE DU FOYER

La puissance du foyer définit la quantité de chaleur produite par l'appareil, cela implique une consommation différente de combustible. En gros, cela sert à afficher le temps utile pour atteindre la température idéale, programmée pour la pièce où le produit est installé.

Depuis la page-écran de VEILLE, touche pour sélectionner la puissance ;

Les valeurs varient de 1 à 7 ;

Modifier la valeur avec les touches

Confirmer avec la touche la nouvelle programmation ou bien attendre 3 secondes la confirmation automatique.

9.6 MISE EN MARCHÉ/ARRÊT PRODUIT


Pour allumer le produit, pression prolongée sur la touche jusqu'à l'apparition de la page-écran suivante, suivie de signalisation sonore.



Cette page-écran reste présente pour les états machine suivants :

- MISE EN MARCHÉ** • Phase initiale de chargement granulés ;
- ATTENTE FLAMME** • Phase d'attente développement flamme ;
- PHASE FLAMME** • Phase de stabilisation et réduction comburant à l'intérieur du brasero ;

On met en évidence la disparition du symbole "flamme" avec l'inscription ON, sans afficher la puissance de travail.

Pression prolongée de la touche  accompagnée de signalisation sonore, conduit à l'arrêt du produit, ainsi qu'à la réinitialisation d'alarmes éventuelles.



i Pour les modèles avec dispositif de nettoyage, durant la phase de mise en marche, le produit active une phase de nettoyage brasero avant de passer en MISE EN MARCHÉ. En cas d'ÉCHEC ALLUMAGE, après avoir appuyé sur le bouton, un POP UP signale qu'il est nécessaire d'aspirer le pellet du brasier avant de remettre l'appareil en marche, évitant ainsi le déversement de pellets non brûlés dans le tiroir à cendre.

! Toujours aspirer le brasier avec un nettoyeur à cendres, risque d'incendie.

i Durant la première mise en marche du produit, des odeurs ou fumées désagréables peuvent être générées par l'évaporation ou le séchage de certains matériaux utilisés. Ce phénomène disparaît au bout de quelques heures d'utilisation. Durant cette période, on conseille de maintenir les pièces bien aérées.

10 LA PHASE DE TRAVAIL

Les produits de la gamme prévoient une phase de travail avec 7 puissances de fonctionnement. Ci-dessous, on décrit le comportement de l'appareil une fois le réglage de la température ambiante atteint, si programmé.

10.1 MODE ÉCONOMIE

Durant la phase de travail, l'appareil fonctionne avec l'objectif d'atteindre le réglage température ambiante ; quand cette condition est remplie, la puissance se réduit jusqu'au mode ÉCONOMIE, phase où la consommation de combustible est minimale.

À ce moment-là, il faut faire une série de précisions sur le bienfait de la fonction AUTO, pour passer en économie et/ou revenir à régime :

- La ventilation, si présente et active, travaille à des régimes différents en fonction de l'écart existant entre le réglage programmé et la température présente dans la pièce ;
- L'appareil augmente graduellement la puissance au foyer, dès que la température dans la pièce descend sous le réglage demandé (optimisation de la combustion et du confort sonore).

Page-écran en mode ÉCONOMIE :



10.2 FONCTION « COMFORT CLIMA »

Comme décrit au paragraphe "mode économie", l'appareil vise à répondre au confort thermique demandé par l'utilisateur. La fonction à activer, liée à ce mode, assure par ailleurs, si l'habitation possède une bonne classe énergétique, une économie de combustible par le biais de mises en marche et arrêts intelligents du produit (réalisation ou demande du réglage voulu). Ci-dessous, la procédure pour l'activation de la fonction, la modification des valeurs avec signification relative, un exemple pratique de programmation.


PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> CONFORT CLIMAT

Accéder au menu en appuyant sur la touche 

À l'élément RÉGLAGES UTILISATEUR, touche 


Accéder au menu en appuyant sur la touche 


Faire défiler les rubriques jusqu'à CONFORT CLIMAT, touche 

À l'élément du menu COMFORT CLIMA, touche

La page-écran apparaît avec activation de la 


fonction et réglage des paramètres de programmation, comme d'après la figure ci-dessous.

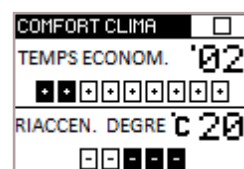


Activer/désactiver la fonction avec la touche  pour afficher l'ajout ou l'exclusion de la cue et :


- Revenir à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche .

OU BIEN


- Passer, par le biais de la touche , au choix du temps en mode économie, avant que la fonction n'éteigne le produit.


Modifier la valeur par le biais des touches  

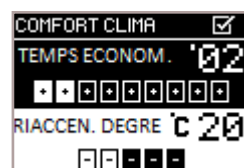



Confirmer avec la touche  et passer à la programmation de la température, sous laquelle le produit doit effectuer la mise en marche.

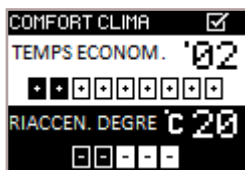Modifier la valeur par le biais des touches  




Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche  et revenir à la page-écran de PROGRAMMATION UTILISATEUR.

Durant la modification du temps en mode économie et des degrés de remise en marche, se rappeler que :


- pour revenir à la donnée précédente, sans sauver la dernière donnée modifiée, pression de la touche 
- si on compte modifier une seule donnée, une fois la modification terminée, pression de la touche  plusieurs fois jusqu'à la sortie de la fonction décrite au paragraphe.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

PAGE-ÉCRAN D'ÉTAT :

Pour reconnaître l'arrêt de l'appareil en condition de CONFORT CLIMAT, il faut afficher la page-écran .

Pour reconnaître que l'appareil est sur le point d'effectuer une mise en marche en condition de CONFORT CLIMAT, il faut afficher la page-écran .

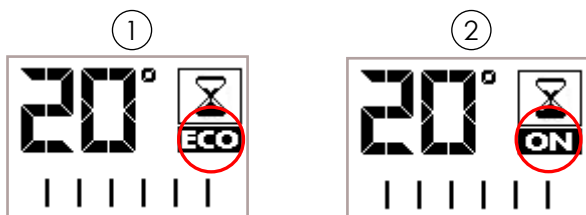


EXEMPLE PRATIQUE :

Programmation du réglage ambiant à 21°C ;
 Programmation du mode économie à 3 minutes ;
 Programmation °C redémarrage à -2LC par rapport au programmé.

L'appareil s'éteint dès que la température dans l'habitation atteint la valeur programmée + 3 minutes en mode économie. Le produit s'allume quand une température de 18°C (21°C - 2°C - 0,5°C tolérance) est relevée.

Il est possible d'activer aussi la fonction en utilisant un thermostat externe, en tenant compte du fait que cela ne couvre pas la valeur d'hystérésis.


 On conseille l'utilisation d'un thermostat externe avec valeur propre d'hystérésis programmable jusqu'à un maximum de 3°C. Le fonctionnement de l'appareil pourrait démarrer la phase de mise en marche et arrêt plusieurs fois durant la journée ; cela pourrait compromettre la durée de la résistance de mise en marche.

10.3 FONCTION « POWERFUL »

La fonction décrite dans ce paragraphe, une fois activée, permet de chauffer la pièce, en exploitant la vitesse maximale du ventilateur.

Le but est de distribuer le maximum de la chaleur au détriment d'un confort acoustique inférieur.

À ce sujet, il existe la possibilité de régler une plage horaire pour l'activité de la fonction POWERFUL.

 Avec fonction POWERFUL active et ventilation désactivée (pour les modèles qui prévoient la ventilation en option), le ventilateur s'active de façon autonome à la vitesse maximale pour le temps d'activité de la fonction.

La logique, relative à ce type de gestion, est la suivante :

UTILISATEUR : l'utilisateur se réserve la faculté de programmer la température ambiante qu'il souhaite et la puissance au foyer utile pour atteindre cette température.




POWERFUL : l'utilisateur final active la fonction manuellement ou par le biais de la plage horaire programmable. L'appareil se libère de la puissance réglée, et force par ailleurs la ventilation à la vitesse maximale, pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le réglage l'ait atteint, ou bien si la plage horaire ou l'utilisateur ne désactive pas la fonction.




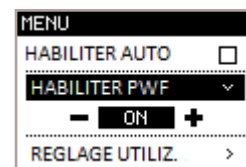
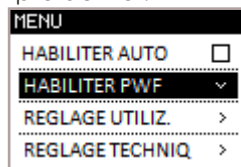
PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE 1 :

MENU >> ACTIVER POWERFUL

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche .

Faire défiler les rubriques jusqu'à ACTIVER POWERFUL, touche .

Pression de la touche , la page-écran de POWERFUL apparaît avec les types de programmation que l'on compte activer.



Modifier la typologie d'activation avec touches  

OFF - Powerful désactivé ;

ON - Powerful activé ;

CHRONO - Powerful actif avec plage horaire.

Comme décrit précédemment, il est possible de programmer une plage horaire pour activer la fonction. Ci-dessous, on montre la procédure opérationnelle pour accéder et modifier les données.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE 2 :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> POWERFUL

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES

UTILISATEUR, touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à POWERFUL avec la touche **↓**

À la rubrique du menu POWERFUL accéder, touche **OK**

La page-écran avec le réglage des paramètres de programmation apparaît, comme d'après la figure ci-dessous.



Modifier les horaires de mise en marche, d'arrêt, ainsi qu'activer les jours de la semaine, touches **↑** **↓**



Confirmer chaque variation de donnée par le biais de la touche **OK** jusqu'à la sortie de la page-écran de RÉGLAGES.

Durant la modification, se rappeler que :

- pour revenir à la donnée précédente, sans sauvegarder la dernière donnée modifiée, pression de la touche **←**
- si on compte modifier une seule donnée, une fois la modification terminée, pression de la touche **OK** plusieurs fois jusqu'à la sortie de la fonction décrite au paragraphe.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **←**, en répétant l'opération plusieurs fois.

i Si la plage horaire pour la fonction POWERFUL est programmée, le réglage de la donnée en "Activer Powerful" doit être "CHRONO". Si la valeur est programmée à "ON", cela inhibe la plage horaire jusqu'à sa désactivation (OFF)

i La fonction POWERFUL s'active aussi bien depuis la plage horaire que depuis l'activation manuelle, inhibe la gestion AUTO jusqu'à sa désactivation.

10.4 GESTION VENTILATION (si en option)

Les produits de la gamme avec ventilation en option exploitent le système à convection naturelle qui garantit un apport important de chaleur dans la pièce, avec absence totale de bruit. Il existe quoi qu'il en soit la possibilité, par le biais de l'accès au menu reporté ci-dessous, d'activer la ventilation en option suivant la puissance désirée.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> VENTILATION

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES

UTILISATEUR avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Première rubrique du menu "VENTILATION", touche **OK**

La page-écran avec le réglage de la ventilation apparaît comme dans la figure ci-dessous.



Modifier la puissance de la ventilation, touches **↑** **↓**

0 - ventilation désactivée ;

1-7 - plage de programmation de la ventilation ;

PS - la ventilation suit la puissance du foyer programmée sur l'appareil.

i Si la fonction PS n'est pas réglée, le ventilateur est toujours indépendant de la puissance du produit.

Confirmer avec la touche **OK**

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **←**, en répétant l'opération plusieurs fois.

11 DESCRIPTION DES FONCTIONS EN MENU

Dans ce chapitre, on décrit les fonctions dans le menu utilisateur, utiles pour améliorer certains aspects de confort de l'utilisateur et/ou fonctionnement du produit.


11.1 FONCTION CHRONOTHERMOSTAT

Avec la fonction Chronothermostat, il est possible de programmer pour chaque jour de la semaine la mise en marche ou l'arrêt automatique du produit, avec 4 intervalles temporels indépendants (PROGRAMME 1 - 2 - 3 - 4).

Ci-dessous, on reporte les étapes à suivre, en partant de la page-écran de VEILLE, pour accéder au menu relatif.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> CHRONOTHERMOSTAT
 Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**
 Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR, touche **↓**
 Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**
 Faire défiler les rubriques jusqu'à CHRONOTHERMOSTAT, touche **↓**
 Accéder à la fonction avec la touche **OK**
 La page-écran apparaît avec l'activation de la fonction et la possibilité de sélectionner 4 programmes de programmation CHRONO, comme dans la figure ci-dessous.

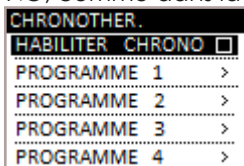

Activer/désactiver la fonction avec la touche **OK** pour afficher l'ajout ou l'exclusion de la cue et :

- Revenir à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche **←** OU BIEN
- Passer, par le biais de la touche **↓**, au choix du programme à programmer, avant d'accéder avec la touche **OK** à sa modification.

Si on compte accéder à 1 des 4 programme, la page-écran qui se présente est la suivante :



Modifier les horaires de mise en marche, d'arrêt, ainsi qu'activer les jours de la semaine, touches **↑**/**↓**
 Confirmer chaque variation de donnée par le biais de la touche **OK** et passer à la deuxième page-écran du programme CHRONO.

La page-écran, de la figure ci-dessous, montre la possibilité de programmer la puissance au foyer durant l'activation de la plage horaire et la température que l'on souhaite obtenir dans la pièce **①**.

Par ailleurs, il est possible de gérer la vitesse de ventilation (si en option) que l'on veut avoir à une puissance donnée **②**



Modifier les valeurs en utilisant les touches **↑**/**↓**
 Confirmer chaque variation de donnée par le biais de la touche **OK** jusqu'à la sortie du programme.

Durant la modification, se rappeler que :

- pour revenir à la donnée précédente, sans sauver la dernière donnée modifiée, pression de la touche **←**
- si on compte modifier une seule donnée, une fois la modification terminée, pression de la touche **OK** plusieurs fois jusqu'à la sortie de la fonction suivante.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **←**, en répétant l'opération plusieurs fois.

11.2 FONCTION DE CHARGEMENT VIS SANS FIN

La fonction suivante sert à faciliter la phase de mise en marche de l'appareil, après un nettoyage soigné de la trémie (récipient des granulés) pour retirer la sciure qui, avec le temps, s'est créée sur le fond. Voir chapitre "Entretien périodique du produit".

Contrôler par ailleurs d'avoir introduit les granulés à l'intérieur du réservoir et que l'appareil se trouve en état de "ÉTEINT" ou "NETTOYAGE FINAL" avant de démarrer la fonction.

Le nombre exprimé en secondes indique le temps de rotation de la vis sans fin durant la phase de chargement.


Une fois ce temps écoulé, la vis sans fin s'arrête automatiquement, après quoi on peut effectuer la mise en marche de l'appareil.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> CHARGEMENT VIS SANS FIN

Accéder au menu en appuyant sur **OK**
 Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche **↓**
 Accéder au menu en appuyant sur **OK**
 Faire défiler les rubriques jusqu'à CHARGEMENT VIS SANS FIN, touche **OK**
 Accéder à la fonction en appuyant sur **OK**

Le nettoyeur s'active (pour les modèles qui disposent de nettoyage automatique), après quoi la vis sans fin des granulés s'active. Sur l'écran est indiqué le temps qui s'écoule jusqu'à 0, qui correspond à l'arrêt du chargement.

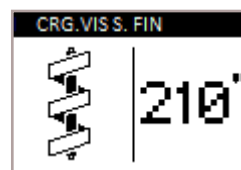

L'appareil, à la fin du chargement, va sur la page-écran de RÉGLAGES UTILISATEUR.

i Après la phase de chargement initiale, un apparaît POPUP qui indique d'aspirer le pellet du brasero. Cette opération ne permet pas de vider les granulés dans le tiroir à cendres lorsque la plaque est tournée lors de l'allumage.

! Toujours aspirer le brasier avec un nettoyeur à cendres, risque d'incendie.

11.3 RATIO GRANULÉS/ASPIRATION

Le réglage du mélange GRANULÉS-ASPIRATION AIR permet de varier de façon immédiate la quantité de granulés chargée dans le brasero et la quantité d'air à l'entrée du produit, testé et essayé avec granulés certifiés DIN PLUS. Si on utilise des granulés différents ou non certifiés, il pourrait être nécessaire de régler la combustion. Normalement, la variation s'effectue sur le pourcentage ASPIRATION afin d'améliorer la combustion ; si le réglage de l'oxygène n'est pas suffisant, il pourrait être nécessaire de modifier aussi le pourcentage de chute GRANULÉS.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> MÉLANGE G/A


Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR, touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Faire défiler les rubriques jusqu'à RATIO G/A, avec la touche **OK**


Accéder à la fonction par le biais de la pression de la touche **OK**

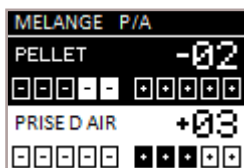

Modifier le réglage des granulés avec les touches **↑**/**↓**

Les valeurs varient de -5 : réduction de la charge granulés en % à +5 : augmentation du chargement granulés en %

Confirmer avec la pression de la touche **OK** et passer à la modification de l'aspiration.

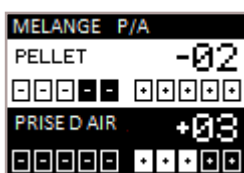

Modifier le réglage de l'aspiration, touches **↑**/**↓**

Les valeurs varient de -5 : réduction de l'aspiration en % à +5 : augmentation de l'aspiration en %

Confirmer avec la pression de la touche **OK** et sortir du réglage pour revenir à la page-écran de RÉGLAGES UTILISATEUR.

Comme d'après l'exemple reporté ci-dessus, un pourcentage de -2 GRANULÉS et +3 ASPIRATION a été programmé ;

une programmation de ce genre découle du fait que la combustion manque d'oxygène et le calibre des granulés est petit par rapport à la moyenne de 2 cm.

Durant la modification, se rappeler que :

- pour revenir à la donnée précédente, sans sauver la dernière donnée modifiée, pression de la touche **←**
- si on compte modifier une seule donnée, une fois la modification terminée, pression de la touche **OK** plusieurs fois jusqu'à la sortie de la fonction décrite au paragraphe.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **←**, en répétant l'opération plusieurs fois.

i Le numéro indiqué, pour la modification des réglages, fait référence à une variation en pourcentage qui agit sur les paramètres de défaut programmés dans la carte électronique, cela a effet uniquement en phase travail. Ces valeurs devront être modifiées en cas de mauvaise combustion, due dans de nombreux cas à une utilisation de granulés différents de ceux utilisés pour l'essai de l'appareil.

11.4 ÉTAT POÊLE

Avec cette fonction, il est possible de vérifier le fonctionnement correct des paramètres les plus importants de l'appareil. Ci-dessous, on reporte les deux pages-écrans qui montrent la liste des données réelles du produit, utiles au service d'assistance durant les phases de contrôle.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> ÉTAT POÊLE

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**


Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES

UTILISATEUR avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**




Faire défiler les rubriques jusqu'à ÉTAT POÊLE avec la touche **OK**

Accéder à la fonction par le biais de la pression de la touche **OK**

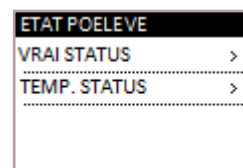

Sélectionner le type de page-écran que l'on veut visualiser, avec les touches **↑**/**↓**

Accéder à la page-écran désirée avec la touche **OK**

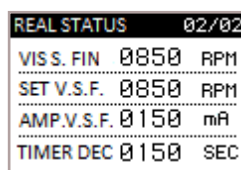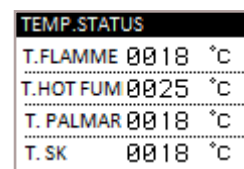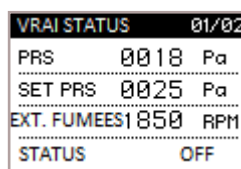

Pour revenir à la page-écran de RÉGLAGES UTILISATEUR, pression de la touche

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

11.5 ACTIVATION THERMOSTAT EXTERNE

Le paragraphe suivant précise comment activer la fonction qui prévoit l'utilisation du thermostat externe au poste de la télécommande, pour la gestion de la température ambiante. En reprenant le paragraphe appelé "CONFIGURATION THERMOSTAT T.EXT", on illustre ci-dessous la procédure pour la lecture du dispositif de la part de la carte électronique.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> ACTVATION TEXT

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche
Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche



Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Première rubrique du menu, ACTIVER T.EXT.



Activer la cue avec la touche ; on compte gérer la température ambiante avec le thermostat externe (non fourni)

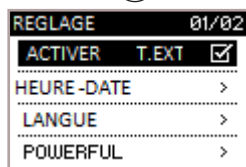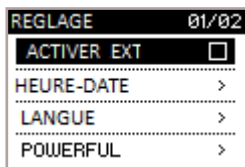

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

La page-écran VEILLE, à la place de la température ambiante relevée et programmable, montre :

- l'affichage T ON si la pièce où est installé le thermostat n'a pas encore atteint la température demandée ;
- l'inscription T OFF si dans la pièce la température ambiante est atteinte.

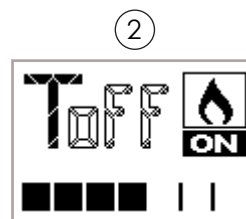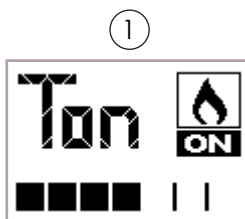

11.6 LANGUE

En fonction du pays de destination ou de l'utilisateur qui achète le produit, cette fonction comprend une série de langues à programmer. Ci-dessous, la procédure pour le choix de la langue désirée.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> LANGUE

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à PROGRAMMATION UTILISATEUR avec la touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à PROGRAMMATIONS avec la touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à LANGUE avec la touche

Accéder à la fonction par le biais de la pression de la touche



Sélectionner la langue avec la pression des touches

Confirmer la langue avec la touche et afficher la cue.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

11.7 CONTRASTE

Ci-dessous, la procédure pour améliorer la vue des pages-écrans si le graphisme ne montre pas clairement les informations proposées.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> CONTRASTE

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche


Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la touche

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche



Faire défiler les rubriques jusqu'à CONTRASTE, touche

À la rubrique de la fonction, pression avec la touche

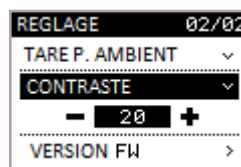
La page-écran avec le réglage du contraste relatif au graphisme de la télécommande apparaît, comme dans la figure ci-dessous.



Modifier la donnée mise en évidence par le biais des

touches  

Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche 

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 

Faire défiler les rubriques jusqu'à VERSION FW avec la touche

Activer / Désactiver la fonction en appuyant sur de la touche



Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

11.8 VERSION FIRMWARE

Pour afficher la version de firmware installée pour le modèle d'appareil fourni, suivre la procédure de ce paragraphe. Cette fonction sert au centre d'assistance pour contrôler la disponibilité de nouvelles mise à jour à, en cas de nécessité, installer sur le produit.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> VERSION FW

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR

avec la touche 

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 


Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la

touche 

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 

Faire défiler les rubriques jusqu'à VERSION FW avec la touche 

Accéder à la fonction par le biais de la pression de la touche 

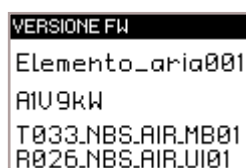

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche , en répétant l'opération plusieurs fois.

NOTE D'INFORMATION GÉNÉRALE :

Quand on passe d'une page-écran à l'autre, on visualise la page-écran suivante pendant quelques secondes :

①



②




Cette page-écran indique que télécommande est en train d'essayer de communiquer avec l'appareil, opération utile pour récupérer les informations à montrer à l'utilisateur final. ①

En cas de communication absente, l'inscription CHAMP apparaît suivant d'un nombre. Dans ce cas, il suffit de s'approcher de l'appareil pour rétablir la communication. ②

11.9 ANTICONDENSATION (température des fumées d'échappement)

Cette fonction garantit que la température des gaz d'échappement reste plus élevée que température de condensation.

 La fonction entraîne une légère augmentation de consommation de pellets pour remédier à cette situation. Les causes de condensation peuvent être liées à l'installation mais surtout au rendement des pellets et à leur taille.


PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> RÉGLAGES >> VERSION FW

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR

avec la touche 

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche 

Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES avec la

touche 

12 CANALISATION (si prévue)

Les produits de la gamme dotés de canalisation peuvent être de deux typologies, canalisation simple ou canalisation double. Il existe la possibilité de la désactiver, de la programmer manuellement ou d'activer la gestion automatique en fonction du gradient de température que l'on veut obtenir dans la pièce où la canalisation est installée.

12.1 PROGRAMMATION CANALISATION SIMPLE

Dans ce paragraphe, on détaille le système pour activer/désactiver et programmer en manuel la vitesse de la ventilation servant à canaliser. Par ailleurs, on montre la possibilité d'activer la fonction automatique de gestion de la canalisation, liée au réglage de température ambiante que l'on souhaite obtenir dans la pièce.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :


MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> CANALISATION

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**
 Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche **↓**


Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**

Première rubrique du menu "CANALISATION", touche **OK**

La page-écran avec la programmation de la canalisation apparaît, comme d'après la figure ci-dessous.

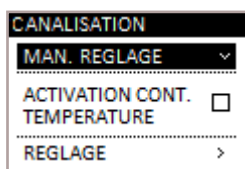

Confirmer avec la touche **OK**

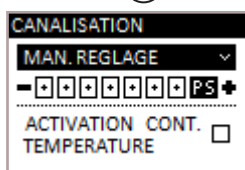


- PROGRAMMATION MANUELLE : permet de modifier la puissance de la canalisation, touches **↑** **↓**
 0 - ventilation désactivée ;
 1-7 - plage de programmation ;
 PS - la ventilation s'accorde à la puissance au foyer programmée sur l'appareil.


i Si la fonction PS n'est pas réglée, le ventilateur est indépendant de la puissance du produit.

- ACTIVE CONTRÔLE TEMPÉRATURE : active la modulation de la ventilation une fois le réglage programmé atteint ;

Activer/désactiver avec la touche **OK**

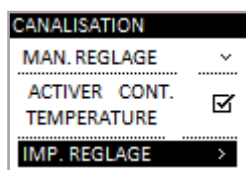

- PROGRAMMATION RÉGLAGE : permet de modifier le réglage de température ambiante que l'on souhaite atteindre dans la pièce canalisée.

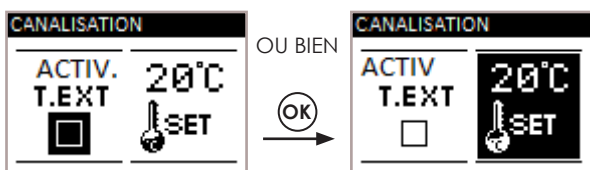


Pression des touches **↑** **↓** pour activer/désactiver le flag si on souhaite gérer la température de la zone à canaliser à l'aide d'un thermostat externe (non fourni). Touche **OK** pour confirmation.

Pression des touches **↑** **↓** pour programmer la température de la zone à canaliser à l'aide d'une sonde ambiante en option, fournie sur demande par Nobis s.r.l. (pas fournie en série)

i Si le flag est activé pour la gestion de la température "canalisation" avec thermostat externe, il n'est pas possible de modifier le réglage de température depuis télécommande mais depuis le thermostat externe.

12.2 PROGRAMMATION CHRONO CANALISATION

Dans le menu CHRONOTHERMOSTAT, pour les modèles qui prévoient la canalisation, il est possible de programmer aussi bien la puissance de canalisation (vitesse de la ventilation) que la température que l'on veut obtenir dans la pièce où la bouche de ventilation est installée. Après avoir programmé toutes les valeurs relatives à la mise en marche programmée de l'appareil, la page-écran suivante apparaît.

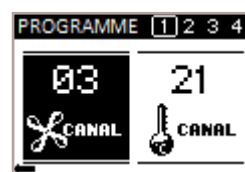

Modifier la donnée mise en évidence par le biais des touches **↑** **↓**


Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche **OK**
 Répéter la même opération pour programmer le paramètre suivant ;


i Si on programme la température ambiante pour la canalisation, celle-ci est gérée uniquement si la fonction CONTRÔLE TEMPÉRATURE, vue précédemment, est active que que ACTIVER T.EXT. est désactivé dans PROGRAMMATION RÉGLAGE dans le menu CANALISATION.

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la touche **OK**, en confirmant toutes les programmations réglées.

12.3 VISUALISATION ÉTAT CANALISATION

Pour visualiser l'état de la canalisation, depuis l'état de VEILLE, appuyer sur la touche **←**
 Ci-dessous, la page-écran de visualisation :

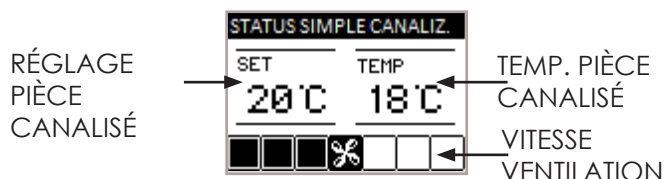

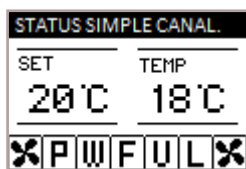

i En présence de la fonction POWERFUL, dans "VISUALISATION ÉTAT", on peut voir que la canalisation se trouve elle aussi dans ce mode, comme dans la figure ci-dessus.

i Si la fonction PS n'est pas réglée, le ventilateur est toujours indépendant de la puissance du produit.

- ACTIVE CONTRÔLE TEMPÉRATURE :
- active la modulation de la/les ventilation/s une fois le réglage programmé atteint ;

Activer/désactiver avec la touche **OK**

12.4 RÉGLAGES CANALISATION DOUBLE

Dans ce paragraphe, on détaille le système pour activer/désactiver et programmer en manuel la vitesse des ventilations servant à canaliser. Par ailleurs, on montre la possibilité d'activer la fonction automatique de gestion de la double canalisation, liée au réglage de température ambiante que l'on souhaite obtenir dans les pièces.


PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

MENU >> RÉGLAGES UTILISATEUR >> CANALISATION


Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**
Faire défiler les rubriques jusqu'à RÉGLAGES UTILISATEUR avec la touche **↓**

Accéder au menu par le biais de la pression de la touche **OK**
Première rubrique du menu "CANALISATION", touche **OK**


La page-écran avec la programmation de la canalisation apparaît, comme d'après la figure ci-dessous.

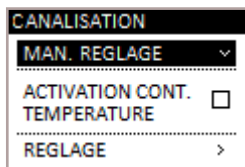


Confirmer avec la touche **OK**

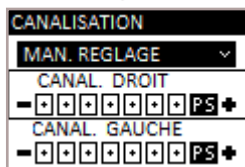

- PROGRAMMATION MANUELLE : permet de modifier la puissance de la canalisation, touches : **↑** **↓**
0 - ventilation désactivée ;
1-7 - plage de programmation ;
PS - la ventilation suit la puissance au foyer programmée sur l'appareil.
Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer la programmation de la ventilation droite et passer à la programmation de la gauche.

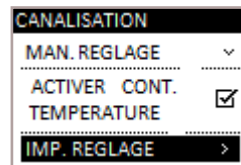

-- PROGRAMMATION RÉGLAGE : permet de modifier le réglage de température ambiante que l'on souhaite atteindre dans la pièce canalisée.

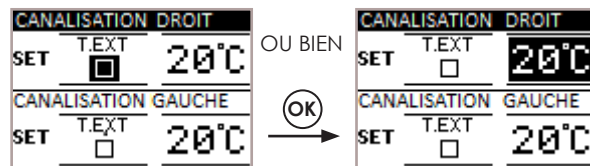


Pression des touches **↑** **↓** pour activer/désactiver le flag si on souhaite gérer la température de la zone à canaliser à l'aide d'un thermostat externe (non fourni). Touche **OK** pour confirmation.
Pression des touches **↑** pour programmer la température de la zone à canaliser à l'aide d'une sonde ambiante en option, fournie sur demande par Nobis s.r.l. (pas fournie en série)

Après avoir confirmé la programmation de la canalisation droite, confirmer avec la touche **OK** et répéter la même séquence d'opérations pour la canalisation gauche.

i Si le flag est activé pour la gestion de la température "canalisation" avec thermostat externe, il n'est pas possible de modifier le réglage de température depuis télécommande mais depuis le thermostat externe.

12.5 RÉGLAGES CHRONO CANALISATION

Dans le menu CHRONOTHERMOSTAT, pour les modèles qui prévoient la canalisation, il est possible de programmer aussi bien la puissance de canalisation (vitesse des ventilations) que la température que l'on veut obtenir dans les pièces où les bouches de ventilation sont installées. Après avoir programmé toutes les valeurs relatives à la mise en marche programmée de l'appareil, la page-écran suivante apparaît.

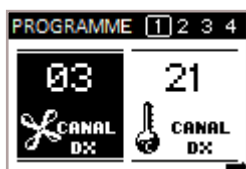

Modifier la donnée mise en évidence par le biais des


touches (↑) (↓)

Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche (OK)

Répéter la même opération pour programmer le paramètre suivant ;

i Si on programme la température ambiante pour la canalisation, celle-ci est gérée uniquement si la fonction CONTRÔLE TEMPÉRATURE, vue précédemment, est active que que ACTIVER T.EXT. est désactivé dans PROGRAMMATION RÉGLAGE dans le menu CANALISATION.

Après avoir confirmé la programmation de la canalisation droite, confirmer avec la touche (OK) et répéter la même séquence d'opérations pour la canalisation gauche.

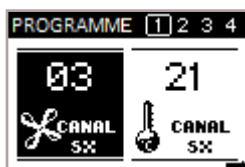

Modifier la donnée mise en évidence par le biais des

touches (↑) (↓)

Confirmer la donnée modifiée par le biais de la touche (OK)

Répéter la même opération pour programmer le paramètre suivant ;

Pour revenir à la page-écran de VEILLE, utiliser la

touche (OK) , en confirmant toutes les programmations réglées.

12.6 VISUALISATION ÉTAT CANALISATION

Pour visualiser l'état de la canalisation, depuis l'état de VEILLE, appuyer sur la touche (←)

Ci-dessous, la page-écran de visualisation :

Labels for the 'STATUS CANALIZ. DOUBLE' screen:

- RÉGLAGE MILIEU CANALISÉ (DROIT)
- RÉGLAGE MILIEU CANALISÉ (GAUCHE)
- VITESSE VENTILATION (GAUCHE)
- TEMP. PIÈCE CANALISÉ (DROIT)
- VITESSE VENTILATION GAUCHE
- TEMP. PIÈCE CANALISÉ (GAUCHE)

i Quand la fonction POWERFUL est actif, dans visualisation état, on peut voir que la canalisation se trouve elle aussi dans ce mode, comme dans la figure ci-dessus.

13 LISTE DES PHASES

PHASE	DESCRIPTION
<p>MISE EN MARCHÉ</p> <p>ATTENTE FLAMME</p> <p>PHASE FLAMME</p>	<p>- La phase de préchauffage résistance démarre et les granulés commencent à tomber dans le brasero.</p> <p>- Les granulés s'allument en utilisant la chaleur de l'air à l'entrée qui passe par le conduit de la résistance incandescente.</p> <p>- Le chargement des granulés reprend et la flamme se développe.</p>
<p>TRAVAIL</p>	<p>L'appareil a terminé la phase de mise en marche et va à la puissance de travail programmée.</p>
<p>ÉCONOMIE</p>	<p>La température ambiante désirée a été atteinte.</p>
<p>NETTOYAGE BRASERO</p>	<p>La phase de nettoyage du brasero est active sans mise en mouvement du dispositif de nettoyage (fonction périodique).</p>
<p>NETTOYEUR ACTIF</p>	<p>La phase de nettoyage brasero est en cours avec dispositif de nettoyage actif. L'appareil s'éteint et se rallume en autonomie.</p>
<p>RALLUMAGE</p>	<p>Une mise en marche est demandée après un état de refroidissement. Une fois cette condition atteinte, l'appareil part en automatique.</p>
<p>NETTOYAGE FINAL</p>	<p>L'appareil est en phase d'arrêt et la phase de refroidissement n'est pas encore terminée.</p>
<p>ÉTEINT</p>	<p>L'appareil est en état ÉTEINT et tous les moteurs sont désactivés.</p>

14 LISTE DES FONCTIONS

PHASE	DESCRIPTION
<p>FONCTION. MAN</p>	<p>Réglage milieu programmé sur MAN donc l'appareil fonctionne uniquement avec la puissance au foyer programmée (il ne passe JAMAIS en économie)</p>

PHASE	DESCRIPTION
 THERMOSTAT	La gestion de la température ambiante a été choisie par le biais d'un thermostat externe (non fourni par le fabricant)
 CONFORT CLIMAT	Avec Confort Climat actif, le produit passe en arrêt automatique à la réalisation du réglage ambiant programmé (voir paragraphe relatif).
 AUTO	L'appareil gère automatiquement la puissance au foyer et la ventilation (où présente et active) pour garantir le meilleur confort (voir paragraphe consacré).
 POWERFUL	L'appareil fonctionne avec la ventilation à la vitesse maximale pour accélérer le chauffage du milieu. (voir paragraphe relatif)
 OPTIMA FLAME	L'appareil optimise la combustion en réduisant le chargement granulés et garantit quoi qu'il en soit le rendu.

15 LISTE DES SIGNALISATIONS

PHASE	DESCRIPTION
 ALARME	L'appareil se trouve en état d'alarme, consulter chapitre "ALARMES" pour vérifier sa typologie.
 ANOMALIE	L'appareil signale une anomalie, sans causer son arrêt. Voir "SCHÉMA CONCIS DES ANOMALIES".
 BATTERIE 10%	Télécommande est sur le point d'épuiser la charge des piles.
 BATT. USAGÉES	Télécommande a épuisé la charge des piles. Remplacement des piles.
 HEURES SERVICE	Le seuil d'heures travail programmé a été atteint. On conseille de demander l'entretien ponctuel de l'appareil par un personnel autorisé.

16 LISTE DES ANOMALIES

PHASE	DESCRIPTION
 S.PRESSION EN PANNE	L'appareil signale un dysfonctionnement du capteur qui contrôle la combustion correcte. Par sécurité, en attendant le technicien, aller en mode économie.
 HOT FUMÉES	Le seuil maximum de température fumées a été atteint ; l'appareil va pour une période en économie avec ventilation à puissance maximale pour refroidir le corps.
 CHARGEMENT EXCES-SIF	Si la quantité de granulés est élevée pour la puissance de la machine. Dans Mélange G/A, réduire le chargement de granulés en agissant sur le % (voir paragraphe consacré)
 S.FLAMME EN PANNE	L'appareil signale un dysfonctionnement de la sonde qui relève la flamme. Par sécurité, en attendant l'intervention d'un technicien, aller en mode économie.

PHASE	DESCRIPTION
 COUVERCLE PELLETS OUVERT	L'anomalie se présente quand l'utilisateur ouvre porte ou tiroir cendre granulés ; à ce moment-là, le chargement des granulés à l'intérieur du brasero cesse de se faire et l'électronique émet un signal sonore. L'utilisateur, pour revenir au fonctionnement correct, doit refermer les portes. Si cette opération n'est pas effectuée, le produit signale l'alarme.
 PORTE / TIROIR CENDRES OUVERT	L'utilisateur, pour revenir au fonctionnement correct, doit refermer les portes. Si cette opération n'est pas effectuée, le produit signale l'alarme.
 SONDE FUMÉE DÉFECTUEUSE	Anomalie sur la sonde qui contrôle la température des fumées de évacuation, contacter le technicien autorisé pour résoudre la panne.

Les anomalies, à la différence des alarmes, sont des signalisations qui réinitialisent de façon autonome, une fois la cause qui les a générées résolue. Par ailleurs, la signalisation ne conduit pas l'appareil à l'arrêt, elle garantit quoi qu'il en soit le chauffage.

Certaines anomalies, pour être résolues, ont besoin de l'intervention technique de la part d'un personnel autorisé. Même si l'appareil continue à fonctionner, l'utilisateur doit se dépêcher d'intervenir pour résoudre l'anomalie. **La négligence cause le dysfonctionnement du produit.**

17 DESCRIPTION DES ALARMES



Chaque condition d'alarme cause l'arrêt immédiat de l'appareil. Appuyer sur la touche de mise en marche P3 pour réinitialiser l'alarme, avant de rallumer l'appareil, vérifier que la signalisation ait été résolue.

CODE ALARME	RAISON
01 BLACK OUT	Absence tension durant la phase de travail
	SOLUTION
	Appuyer sur la touche d'arrêt et répéter la mise en marche de l'appareil Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance.

CODE ALARME	RAISON
02 ABSENCE MISE EN MARCHÉ	Le réservoir des granulés est vide
	Calibrage des granulés et de l'aspiration en phase de mise en marche inadaptée.
	La résistance pour la mise en marche est défectueuse ou pas en position
	SOLUTION
Vérifier la présence de granulés dans le réservoir. Le charger le cas échéant.	
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
03 GRANULÉS ÉPUIÉS	Le réservoir des granulés est vide.
	Le motoréducteur ne charge pas les granulés
	Absence de chargement granulés
	SOLUTION
	Vérifier la présence de granulés dans le réservoir. Le charger le cas échéant
	Vider le réservoir pour vérifier qu'à l'intérieur il n'y ait pas d'objets.
Régler, en augmentant la charge des granulés, depuis "MÉLANGE G/A"	
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
04 TEMPÉRATURE FUMÉES	La combustion dans le brasero n'est pas excellente à cause de son obstruction ou de celle des passages à l'intérieur de l'appareil.
	Le ventilateur périphérique (si présent) est en dysfonctionnement ou endommagé.
	SOLUTION
Éteindre et rallumer le produit, en actionnant le dispositif de nettoyage ; régler la combustion avec "Mélange G/A".	
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
05 TOURS ASPIRATEURS NON RESPECTÉS	Les tours de l'extracteur fumées présentent une perte d'efficacité due à l'obstruction du ventilateur ou à une chute de tension.
	SOLUTION
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
06 ASPIRATEUR FUMÉES EN PANNE	Absence alimentation à l'extracteur des fumées
	L'extracteur fumées est bloqué
	SOLUTION
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
07 TOURS MOTORÉDUCTEUR NON RESPECTÉS CHARGEMENT GRANULÉS	Les tours du motoréducteur présentent une perte d'efficacité due à une chute de tension.
	SOLUTION
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
08 MOTORÉDUCTEUR CHARGEMENT GRANULÉS EN PANNE	Encodeur motoréducteur granulés non fonctionnant ou non branché correctement
	Absence alimentation au motoréducteur
	SOLUTION
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
09 VIS SANS FIN CHARGEMENT GRANULÉS BLOQUÉE	Possible corps étranger ou sciure qui empêche la mise en mouvement correcte.
	SOLUTION
	Vider le réservoir et vérifier la présence de corps étrangers.
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	

CODE ALARME	RAISON
10 DÉFAUT ALIMENTATION VIS SANS FIN CHARGEMENT GRANULÉS	Absence d'alimentation ou alimentation fournie par la centrale électronique incorrecte
	SOLUTION
Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance	


CODE ALARME	RAISON
11 PRESSIION MINIMALE PASCAL	Le capteur ne relève pas de dépression d'air à l'entrée de l'appareil.
	SOLUTION
	Contrôler si porte et tiroir cendres sont fermés correctement, contrôler si le tuyau d'entrée air est bouché.
Si le problème persiste, s'adresser au Service Assistance	

CODE ALARME	RAISON
12 PANNE DISPOSITIF DE NETTOYAGE BRASERO	Le dispositif de nettoyage a terminé la mise en mouvement et ne se trouve pas dans la position correcte ou bien le portillon feu n'est pas fermé correctement.
	SOLUTION
	Contrôler si le portillon est fermé correctement, réinitialiser l'alarme et attendre que le produit aille en état ÉTEINT. Couper et remettre le courant, le système réactive le dispositif de nettoyage, en cherchant à nouveau la position correcte.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
13 DÉPRESSION DANS CONDUIT DE FUMÉE	Le conduit de fumée est bouché.
	Le capteur qui lit la dépression ne fonctionne pas correctement.
	SOLUTION
	Vérifier que le conduit de fumée ne soit pas bouché, contacter un ramoneur pour son nettoyage.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
14 THERMOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL	Le thermostat à réarmement manuel branché à la trémie est intervenu.
	La combustion dans le brasero n'est pas excellente à cause de son obstruction ou de celle des passages à l'intérieur de l'appareil.
	La ventilation, où présente et active, pourrait ne pas fonctionner correctement.
	SOLUTION
	Réarmer le thermostat en appuyant sur le bouton au dos de l'appareil.
	Éteindre le produit, rallumer le système pour activer le dispositif de nettoyage et régler la combustion avec Mélange G/A.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance.

POSITION THERMIQUE À RÉARMEMENT MANUEL

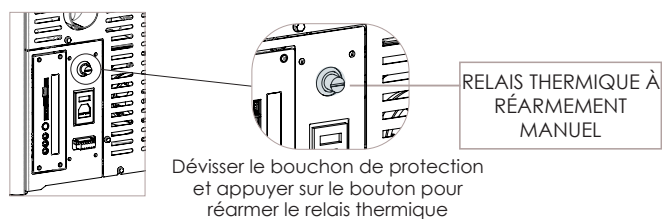

CODE ALARME	RAISON
15 PORTE FEU / TIROIR CENDRES OUVERTS	Durant la phase de nettoyage du produit, la porte feu ou le tiroir cendres n'a pas été fermé correctement
	SOLUTION
	Vérifier la fermeture correcte de la porte feu et/ou l'introduction correcte du tiroir cendres dans son emplacement.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
16 PORTILLON RÉSERVOIR GRANULÉS OUVERT	Durant la phase de chargement granulés dans le produit, le portillon du réservoir n'a pas été fermé correctement.
	SOLUTION
	Vérifier la fermeture correcte du portillon réservoir granulés.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
18 SONDE FLAMME	Concomitance de la panne sonde flamme et sonde fumées.
	SOLUTION
	S'adresser au Service d'Assistance.

CODE ALARME	RAISON
22 TEMPÉRATURE FLAMME	La combustion dans le brasero n'est pas excellente à cause de son obstruction ou de celle des passages à l'intérieur de l'appareil.
	Le ventilateur périphérique (si présent) est en dysfonctionnement ou endommagé.
	SOLUTION
	Éteindre et rallumer le produit, en actionnant le dispositif de nettoyage ; régler la combustion avec "Mélange G/A".
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance.

CODE ALARME	RAISON
23 TRIAC VIS SANS FIN	Anomalie sur un composant à l'intérieur de la carte électronique qui gère la vis sans fin de chargement granulés.
	Chutes possibles de tension ou tension erronée à l'entrée de l'appareil.
	SOLUTION
	Contrôler la tension d'alimentation.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
24 PHASE VIS SANS FIN	Branchement manqué du câblage qui porte l'alimentation au motoréducteur de la vis sans fin.
	SOLUTION
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
28 ÉCHEC DE LA RÉVOLUTION ENCODEUR DE FUMÉE	Encodeur extracteur fumées non fonctionnant ou non branché correctement
	SOLUTION
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
29 LIMITE DE CYCLE NETTOYAGE	La limite maximale de cycles de nettoyage autorisée pendant une phase de travail a été atteinte prolongée.
	SOLUTION
	En toute sécurité, passez l'aspirateur sur le brasier et rallumez.
	Si le problème persiste, s'adresser au Service d'Assistance

CODE ALARME	RAISON
30 TRAPPE BYPASS D'URGENCE OUVERTE	La trappe de sécurité s'est ouverte suite à une panne de courant.
	SOLUTION
	Lorsque le courant revient, verrouillez la trappe en place à l'aide du pommeau prévu à cet effet, en la poussant complètement vers le bas.
	Si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance.

CODE ALARME	RAISON
31 DÉFAILLANCE VANNE ARIA GRANULÉS/BOIS	Le système de mouvement automatique de la vanne de mélange air primaire granulés/bois ne fonctionne pas correctement.
	SOLUTION
	Réinitialisez l'alarme. Éteignez le poêle avec la touche arrière I/O, attendez 5 secondes et rallumez le poêle.
	Si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance.

CODE ALARME	RAISON
32 DÉFAILLANCE SYSTÈME BYPASS D'URGENCE	L'un des composants du système de la trappe de bypass d'urgence est défectueux ou bloqué.
	SOLUTION
	Déplacez le pommeau de réaccrochage pour vérifier le bon mouvement et que la trappe est maintenue en position "fermée".
	Si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance.



18.1 NETTOYAGE DU COMPARTIMENT FOYER

Ouvrir la porte feu, par le biais de l'instrument prévu et :

- aspirer la poussière qui porte la cendre dans le brasero ;
- démonter le coupe-flamme, aspirer le compartiment caché du coupe-flamme (en faisant très attention à ne pas endommager le capteur qui se situe derrière le coupe-flamme).
- la vermiculite n'a pas besoin de nettoyage, dans tous les cas si on compte éliminer de la poussière de suie, utiliser exclusivement un pinceau à poils souples.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :

Ouvrez la porte coupe-feu avec le levier fourni avec le produit et insérez-le dans l'espace prévu, comme montré dans la figure suivante :

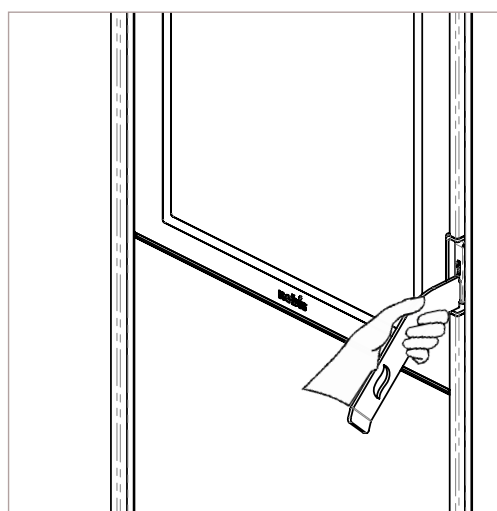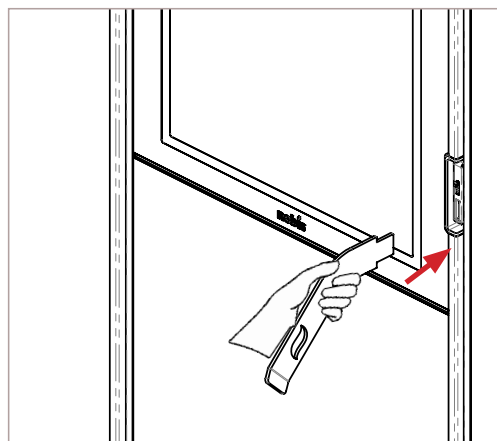

18 NETTOYAGE DE L'APPAREIL

! L'installation du produit doit avoir lieu dans de manière à assurer un accès facile à l'appareil lui-même et à la cheminée pour opérations de nettoyage et d'entretien.


! Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes pour un nettoyage correct de l'appareil. Le non-respect pourrait causer des problèmes de dysfonctionnement de celui-ci.

Avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage de l'appareil, adopter les précautions suivantes :


- éteindre le produit et en état "ÉTEINT" débrancher le câble d'alimentation ;
- s'assurer que toutes les parties soient froides au toucher ;
- s'assurer que la cendre de combustion soit complètement éteinte.

Pour le nettoyage des surfaces, sur parties métalliques peintes, utiliser un chiffon mouillé avec eau et savon. L'utilisation de détergents et diluants agressifs conduit à l'endommagement des surfaces du produit.


Soulever le levier fourni avec le produit, pour débloquer la porte et permettre l'ouverture de la porte feu, comme dans la figure ci-dessous :

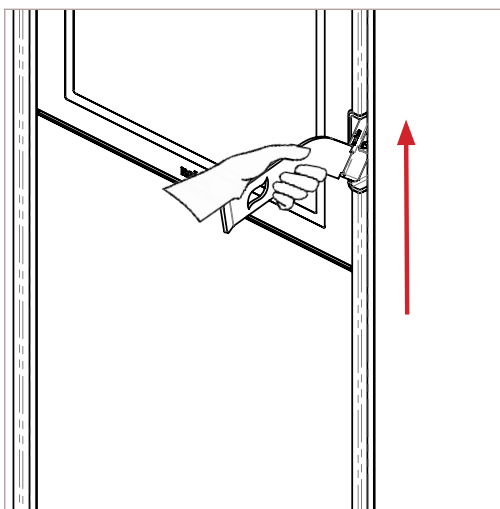

Avec un pinceau à poils souples, éliminer la poussière de combustion, en la faisant tomber dans la glissière en dessous.

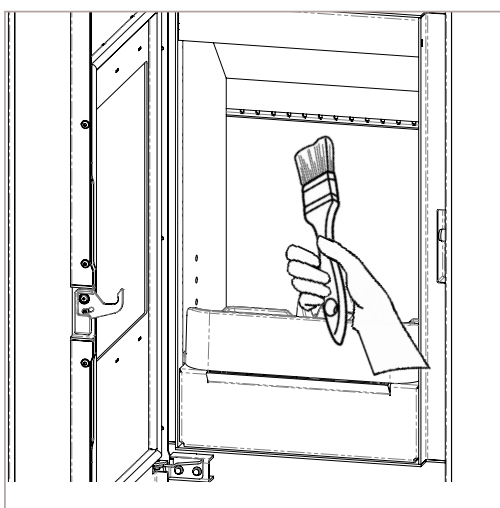

Aspirer la glissière, la trappe et le plan caché par le coupe-flamme, en faisant attention à ne pas heurter avec le bec de l'aspirateur contre la vermiculite.

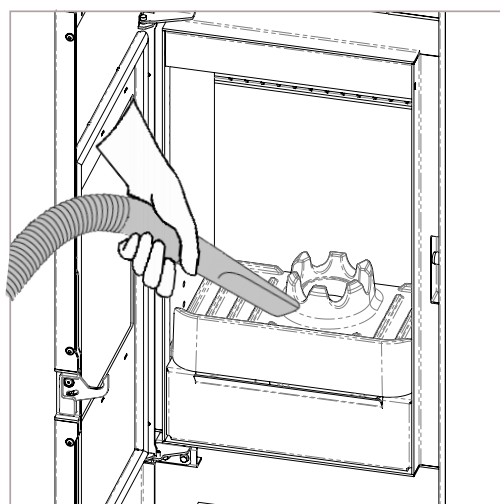


18.2 NETTOYAGE VITRE

Pour le nettoyage de la vitre, utiliser un chiffon en coton ou de l'essuie-tout. On conseille le nettoyage de la vitre en utilisant un chiffon humidifié avec de l'eau et cendre de combustion (ayant fonction abrasive), en évitant l'utilisation de produits avec additifs qui pourraient, avec le temps, détériorer joints, vitre et peintures.

i Ne pas allumer l'appareil si des endommagements devaient se vérifier sur la vitre. Contacter le service d'assistance pour le remplacement.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :
Nettoyer avec un chiffon en coton comme dans la figure ci-dessous :

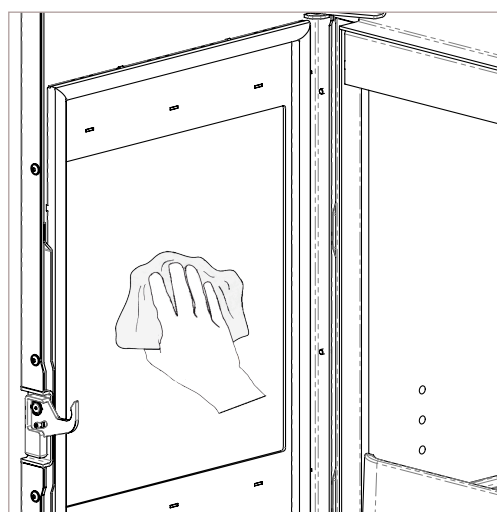


18.3 NETTOYAGE DU TIROIR À CENDRES


Extraire le tiroir de l'appareil et retirer les cendres déposées, en utilisant un aspire-cendres ; faire très attention à la présence de braises encore chaudes qui pourraient endommager l'appareil utilisé pour le nettoyage.

i Les opérations de nettoyage dépendent de la qualité des granulés utilisés et de la fréquence d'utilisation du produit. Il peut arriver que ces opérations doivent être effectuées avec une plus grande fréquence par rapport à ce qui est exprimé dans le manuel.

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE :
Ouvrir la porte coupe-feu, comme dans la figure ci-dessous :

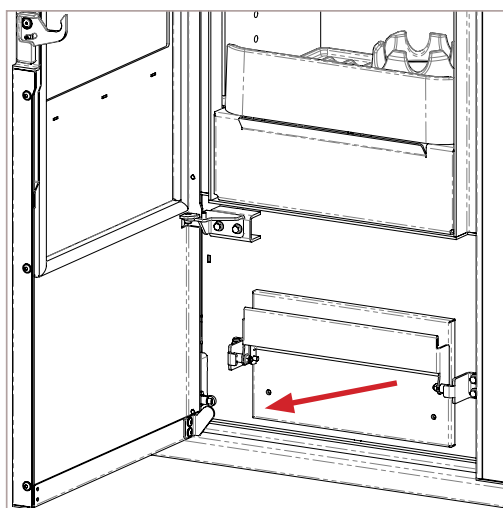

Ouvrir le tiroir à cendres en agissant sur la poignée, comme dans la figure ci-dessous :

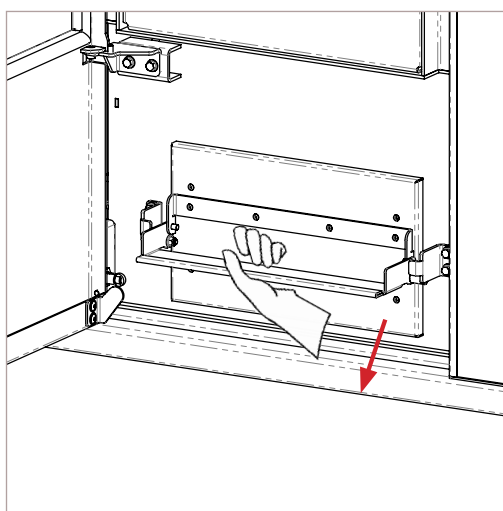

Retirer le tiroir à cendres et le vider, comme dans la figure ci-dessous :

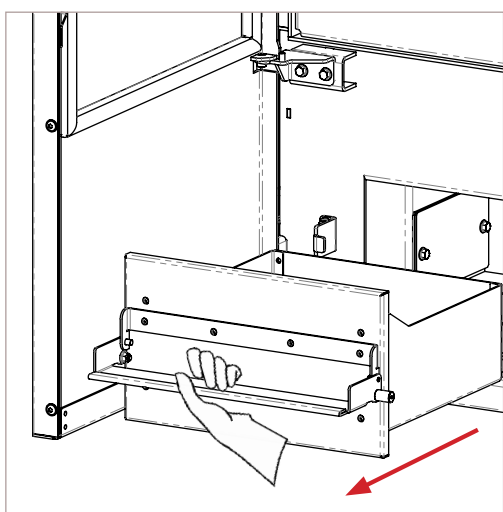



TABLEAU DES CYCLES DE NETTOYAGE
Ci-dessous, on résume les interventions de contrôle et/ou entretien indispensables pour le fonctionnement correct de l'appareil.

COMPOSANT	TEMPS
Tiroir cendres (temps indicatif)	7 JJ
Vitre	2-3 JJ
Conduit aspiration *	1 SA
Joint porte / tiroir cendres*	1 SA
Racloir faisceau tubulaire (si présent)	7 JJ
Conduit de fumée	1 SA
Chambre de combustion	2-3 JJ
Aspirateur réservoir granulés	30 JJ
Composants électromécaniques *	1 SA

LÉGENDE :

- * - opérations que peut accomplir un technicien autorisé par le fabricant ;
- JJ - jours
- SA - saison

19 SCHEMA DE CÂBLAGE

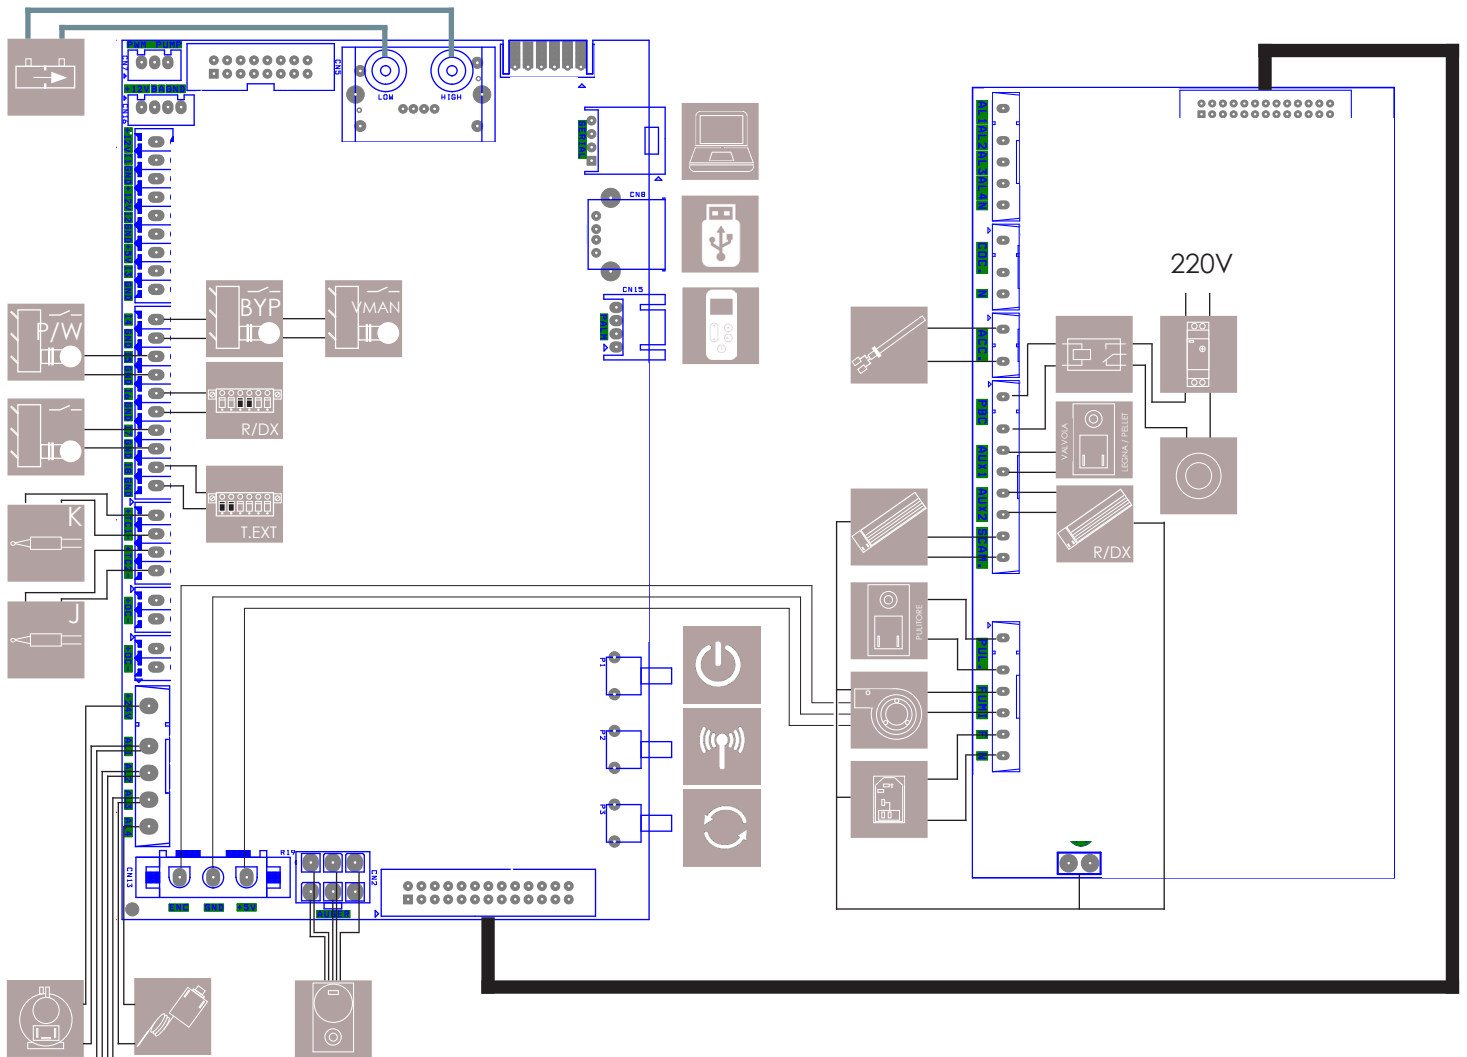

LÉGENDE:

- | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | CAPTEUR DE PRESSION | | RELAIS 220V | | VACUOSTAT DE SÉCURITÉ | | TRANSFORMATEUR 220V - 24V |
| | COMPTE-COUPS NETTOYEUR | | EXTRACTEUR FUMÉES | | RELAIS THERMIQUE À RÉARMEMENT MANUEL | | TOUCHE SÉLECTION UNITÉ RADIO |
| | BORNIER BRANCHEMENT T.EXTERNE | | RÉSISTANCE MISE EN MARCHÉ | | VENTILATION FRONTALE | | TOUCHE UPGRADE FW (assistance technique uniquement) |
| | SONDE FLAMME | | MOTORÉDUCTEUR DISPOSITIF DE NETTOYAGE | | VENTILATION ARRIÈRE OU DROITE | | BORNIER SONDE OU T.EXT REAR OU REAR DROITE |
| | SONDE FUMÉES | | CONTACT PORTE/TIROIR CENDRES (1) RÉSERVOIR GRANULÉS (2) | | CONNEXION USB (assistance technique uniquement) | | BORNIER SONDE OU T.EXT GAUCHE |
| | MOTORÉDUCTEUR BLDC 24V | | PRISE 220 V AVEC INTERRUPTEUR ON/OFF ET FUSIBLE | | CÂBLE URGENCE Télécommande | | BORNIER BRANCHEMENT SONDE OU T.EXT GAUCHE |
| | CONTACTE VANNE GRANULÉS / BOIS | | CONTACTE BYPASS BOIS | | TOUCHE DE MISE EN MARCHÉ APPAREIL | | |



NOBIS Srl

Via Palazzolo, 11
25037 - Pontoglio - BS
www.nobisfire.it

Nobis Srl n'assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles dans cette brochure et se considère libre de modifier sans notifications préalables les caractéristiques de ses produits.

Cod. 110-002-0031N_S1